


Swegon **CASA**[®] Samba Genius

Asennusohje | Installationsanvisning | Installasjonsveiledning | Installation instruction

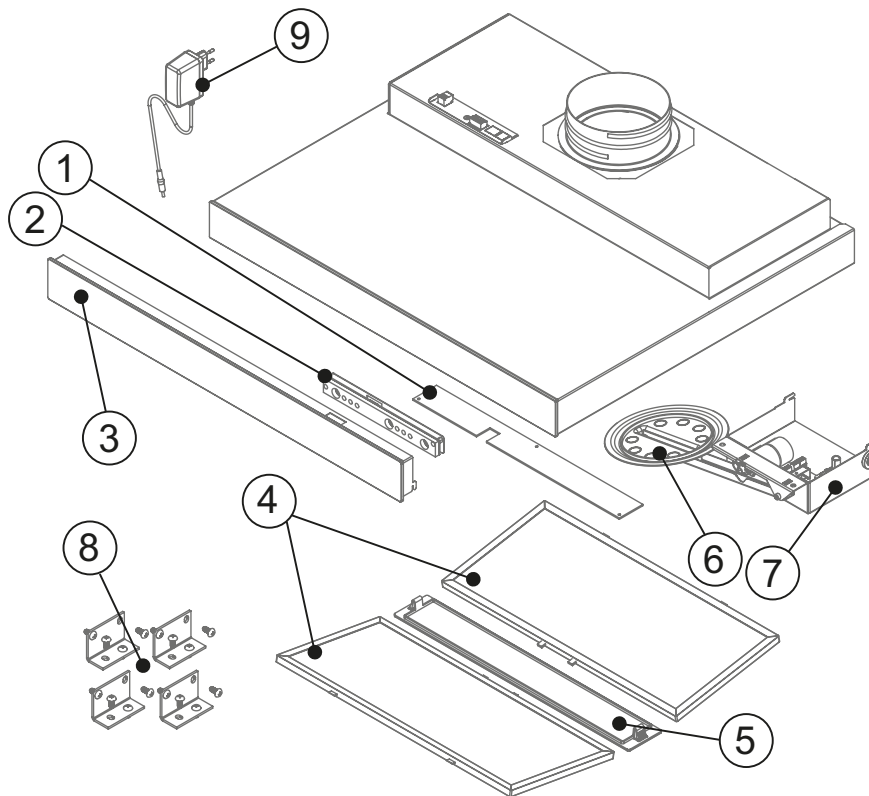

Osaluettelo

1. LED-paneeli
2. Kosketuspaneelin elektronikka
3. Etupaneeli
4. Rasvasuodatin
5. LED-valon suoja
6. Sulkuläppä varrella
7. Sähkölaatikko
8. Asennustarvikkeet
9. Teholähde: 24 V, 12 W, 0,5 A

Varaosat

- Rasvasuodatin (1 kpl): 610002
- LED-valon suoja: 613523
- LED-paneeli: 603086

Liitântätehot

- Teholähde: 24 V, 12 W, 0,5 A
- Valaisinteho: 8 W
- Kokonaisteho: 12 W

Komponentförteckning

1. LED-panel
2. Elektronik för pekpanel
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Skydd för LED-belysning
6. Avstängningsspjäll med arm
7. Apparatlåda
8. Monteringsdetaljer
9. Nätadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A

Reservdelar

- Fettfilter (1 st.): 610002
- Skydd för LED-belysning: 613523
- LED-panel: 603086

Anslutningseffekter

- Nätadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A
- Belysningseffekt: 8 W
- Totaleffekt: 12 W

Komponentliste

1. LED-panel
2. Elektronikk for pekeskjerm
3. Frontpanel
4. Fettfilter
5. Beskyttelse for LED-belysning
6. Avstengningsspjæld med arm
7. Apparatboks
8. Monteringsdetaljer
9. Nettadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A

Reservdelar

- Fettfilter (1 stk.): 610002
- Beskyttelse for LED-belysning: 613523
- LED-panel: 603086

Tilkoblingseffekter

- Nettadapter: 24 V, 12 W, 0,5 A
- Belysningseffekt: 8 W
- Totaleffekt: 12 W

List of components

1. LED panel
2. Electronics for touch panel
3. Front panel
4. Grease filter
5. Protection for LED lighting
6. Shut-off damper with arm
7. Control box
8. Assembly parts
9. Mains adapter: 24 V, 12 W, 0.5 A

Spare parts

- Grease filter (1 pcs.): 610002
- Protection for LED lighting: 613523
- LED panel: 603086


Connection outputs

- Mains adapter: 24 V, 12 W, 0.5 A
- Lighting output: 8 W
- Total output: 12 W

FI	Tämä dokumentti on tarkoitettu kaikille, jotka osallistuvat Swegon CASA liesikuvun käyttöön tai asennustöihin. Lue tämä käyttöohje, ennen kuin käytät liesikupua. Säilytä ohje myöhemmää käyttöä varten. Mikäli kadotat ohjeen, voit ladata sen nettisivuiltamme. Liesikupua ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. Asennus, säätö ja käyttöönotto tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti. Liesikuvun ilmavirtojen säädössä tulee huomioida koko asunnon ilmanvaihto. Keittiön yleispoistoa ei tule tehdä liesikuvun kautta silloin, kun liesikuvun kanava on liitetty ilmanvaihtokoneen erillispoistoyhteeseen. Ilmanvaihtokoneen erillispoisto ohittaa lämmöntalteenoton ja sen käyttö vaikuttaa koneen vuosihyötysuhteeseen. Liesikuvun saa yhdistää vain määräysten mukaiseen hormiin. Kerrostalossa tarvitaan aina taloyhtiön lupa. Noudata mahdollisia viranomaisten tai lieden valmistajan antamia erillisohjeita. Mikäli liesikupu on varustettu Safera-turvatekniikalla, noudata yksikön asennusohjeessa määritellyä turvaetäisyyttä. Riittävän korvausilman tuomisesta huonetilaan on huolehdittava. Erityisesti jos liesikuvun lisäksi käytetään tulisijaa. Takuu on voimassa vain, jos laite on huollettu käyttöohjeen suositusten mukaisesti. Laitteessa on käytettävä aina alkuperäisiä Swegon varaosia ja suodattimia ja ne on vaihdettava manuaalin ohjeiden mukaisesti. Kuluvat osat eivät sisälly takuuseen. swegon.com/casawarranty Älä koskaan liekitä ruokia liesikuvun alla.
SE	Detta dokument är avsett för alla som deltar i installationsarbete för eller användning av en Swegon CASA spiskåpa. Läs denna bruksanvisning innan du använder spiskåpan. Spara anvisningen för framtida bruk. Om anvisningen kommer bort, kan du ladda ned en ny från vår webbplats. Spiskåpan är inte avsedd att användas av barn (under 8 år) eller av personer vars sinnen, fysiska eller mentala egenskaper eller brist på kunskap och erfarenhet begränsar säker användning av spiskåpan. Sådana personer kan använda spiskåpan om de står under uppsikt av en person som svarar för deras säkerhet, eller enligt instruktion. Installation, inställning och drifttagning ska genomföras enligt lokala bestämmelser. Vid inställning av spiskåpan luftflöden måste man ta hänsyn till hela bostadens ventilation. Om spiskåpan kanal är ansluten till ventilationsaggregatets separata frånluftskanal, ska kökets allmänventilation inte ske via spiskåpan. Ventilationsaggregatets separata frånluftskanal går förbi värmeåtervinningen och användning av den påverkar aggregatets årsverkningsgrad. Spiskåpan får endast anslutas till en skorsten som överensstämmer med bestämmelserna. I höghus krävs alltid tillstånd av fastighetsbolaget. Beakta separata anvisningar från myndigheterna eller spistillverkaren. Om spiskåpan är utrustad med Safera säkerhetsteknik, följ säkerhetsavståndet som anges i enhetens monteringsanvisning. Se till att tillräckligt mycket ersättningsluft tas in i rumsutrymmet. Detta gäller i synnerhet om det förutom spiskåpan också används en eldstad. Garantin gäller endast under förutsättning att produktens service är utförd enligt rekommendationen i manualen. Aggregatets underhåll skall ske med originalkomponenter samt originalfilter skall ha använts och bytts enligt instruktionen i manualen. Slitdelar ingår ej i garantin. swegon.com/casawarranty Flambera aldrig under spiskåpan.
NO	Dette dokumentet henvender seg til alle som er med på å installere eller bruke en Swegon CASA kjøkkenhet. Les gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk kjøkkenheten. Ta vare på bruksanvisningen for framtidig bruk. Hvis du skulle miste bruksanvisningen, kan du laste ned en ny fra nettstedet vårt. Kjøkkenheten er ikke beregnet for å bli brukt av barn under åtte år eller av personer med sansemessige, fysiske eller psykiske funksjonshemninger eller av personer med manglete kunnskap og erfaring, som kan være til hinder for sikker bruk av kjøkkenheten. Disse personene kan likevel bruke kjøkkenheten under tilsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres, eller ifølge instruksjoner. Montering, innstilling og igangkjøring skal gjennomføres i henhold til lokale bestemmelser. Ved innstilling av kjøkkenhetens luftmengder må du ta hensyn til hele boligens ventilasjon. Hvis kjøkkenhetens kanal er koplet til ventilasjonsaggregatets separate avtrekkskanal, skal kjøkkenets generelle ventilasjon ikke skje via kjøkkenheten. Ventilasjonsaggregatets separate avtrekkskanal går forbi varmegjenvinningen, og bruk av den påvirker aggregatets årsvirkningsgrad. Kjøkkenheten skal bare kobles til en skorstein som er i henhold til forskriftene. I boligblokker er det alltid påkrevd med tillatelse fra borettslaget eller tilsvarende. Følg spesielle anvisninger fra myndighetene eller komfyrprodusenten. Hvis kjøkkenheten er utstyrt med Safera sikkerhetsteknologi, følg sikkerhetsavstanden spesifisert i enhetens monteringsanvisning. Sørg for at tilstrekkelig mye erstatningsluft slippes inn i romvolumet. Dette er spesielt viktig hvis det i tillegg til kjøkkenheten også finnes et ildsted som brukes. Garantien gjelder kun under forutsetning av at produktets service er utført ifølge anbefalingen i håndboken. Aggregatets vedlikehold skal skje med originalkomponenter, og originalfilter skal ha vært brukt og byttet ifølge instruksjonene i håndboken. Slitedeler inngår ikke i garantien. swegon.com/casawarranty Flambering må aldri utføres under kjøkkenheten.
EN	This document is intended for everyone involved in the installation work or use of a Swegon CASA cooker hood. Read this Instructions for Use before you use the cooker hood. Save the Instructions for Use for future use. If you mislay the Instruction for Use, you can download a new copy from our website. The cooker hood is not designed to be used by children (below 8 years old) or by persons whose senses, physical or mental capacity or a lack of knowledge and experience limits safe use of the cooker hood. Such persons may use the cooker hood if supervised by a person who is responsible for their safety, or according to the instructions. Installation, adjustment and commissioning must be carried out in accordance with local directives. The entire ventilation of the residence must be taken into consideration when adjusting the cooker hood's air flow. The general ventilation in the kitchen must not be routed via the cooker hood if the hood's duct is connected to the ventilation unit's separate extract air duct. The ventilation unit's separate extract air duct runs past the heat exchanger and the use of this duct will have an effect on the annual efficiency of the ventilation unit. The cooker hood must only be connected to a chimney that conforms to the regulations. In high-rise blocks the permission of the property company is always required. Follow separate instructions from the local authorities or the cooker manufacturer. If the cooker hood is equipped with Safera safety technology, follow the safety distance specified in the unit's installation instructions. Ensure sufficient replacement air is taken into the room. This applies especially if a fireplace is used as well as a cooker hood. The warranty is applicable only when the service of the unit is performed in accordance with the recommendations in the manual. The unit must be maintained with original components and original filters must have been used and replaced according to the instructions in the manual. Wear parts are not included in the warranty. swegon.com/casawarranty Never flambé under the cooker hood!

1


- FI** Pura kupu pahvilaatikosta ja tarkasta, että se on ehjä. Viallista tuotetta ei saa asentaa eikä ottaa käyttöön.
- Suojaa liesi asennuksen ajaksi ja käsittele kupua varoen.
- Kuvun voi asentaa toimitukseen sisältyvien kiinnitystarvikkeiden avulla keittiön yläkaapiston yhteyteen.
- SE** Ta spiskåpan ur kartongen och kontrollera att den inte har några skador. En felaktig produkt får inte installeras och inte tas i bruk.
- Skydda spisen medan installationen pågår och hantera spiskåpan varsamt.
- Med de medföljande fästdetaljerna kan spiskåpan installeras intill kökets överskåp.
- NO** Ta kjøkkenheten ut av kartongen og kontroller at den er fri for skader. Et produkt med feil må ikke installeres og ikke tas i bruk.
- Beskytt komfyren under monteringen og håndter kjøkkenheten forsiktig.
- Kjøkkenheten kan monteres inntil kjøkkeninnredningens overskap.
- EN** Take the cooker hood out of the carton and check that it is not damaged. A defective product must not be installed and must not be put into operation.
- Protect the cooker during installation and handle the cooker hood carefully.
- The cooker hood can be installed in an upper kitchen cupboard using the fasteners supplied.

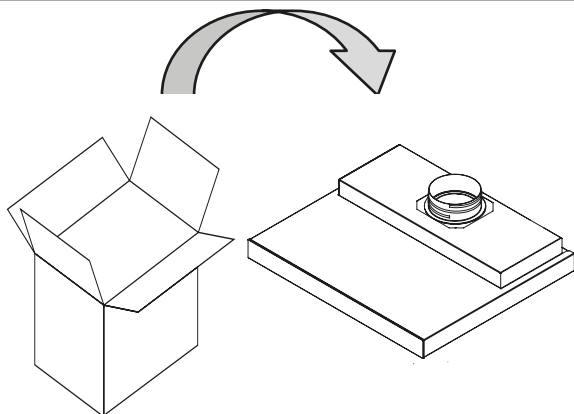

Samba 600: 6 kg
Samba 500: 5,5 kg

2

- FI** Valmistele kupu asennusta varten kiinnittämällä neljä asennusrautaa kuvun päälle.
- SE** Förbered spiskåpan för montering genom att fästa fyra monteringsjärn på kåpans ovansida.
- NO** Klargjør kjøkkenheten for montering ved å feste fire beslag på hettens overside.
- EN** Prepare the cooker hood for installation by fastening the four mounting brackets on top of the hood.

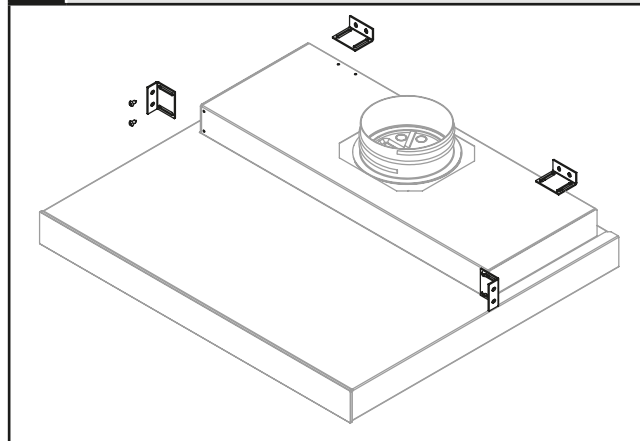

3a

FI

Asennus kaappien väliin

Kiinnitä kupu seinään ja viereisiin yläkaappeihin. Varmista, että kupu tulee vaakasuoraan.

Liesikuvun ja keittotason etäisyys toisistaan tulee olla vähintään: 400 mm (suositus 500 mm, sähköliesi) 650 mm (kaasuliesi).

Noudata mahdollisia viranomaisten tai lieden valmistajan antamia erillisohjeita. Konsultoi aina paikallisia paloviranomaisia, jos asennat liesikuvun alle 500 mm etäisyydelle liedestä.

SE

Montering mellan skåp

Fäst kåpan i väggen och i överskåpen på båda sidorna. Se till att spiskåpan placeras vågrätt.

Det inbördes avståndet mellan spiskåpan och spisens plan ska vara minst: 400 mm (rekommendation 500 mm, elspis) 650 mm (gasspis).

Beakta separata anvisningar från myndigheterna eller spistillverkaren. Konsultera alltid din lokala sotarmästare före installation om det inbördes avståndet mellan spiskåpan och spisen är mindre än 500 mm.

NO

Montering mellom skap

Fest kjøkkenheten i veggen og i overskapene på begge sider. Vær nøye med å plassere kjøkkenheten vannrett.

Avstanden mellom kjøkkenheten og komfyren skal være minst: 400 mm (anbefaling 500 mm, elektrisk komfyr) 650 mm (gasskomfyr).

Følg spesielle anvisninger fra myndighetene eller komfyrprodusenten. Konsulter alltid din lokale feiermester før installasjon hvis avstanden mellom kjøkkenheten og komfyren er mindre enn 500 mm.


EN

Assembly between cupboards

Fasten the hood on the wall and to both sides of the cupboard. Be sure to position the cooker hood horizontally.

The relative spacing between the cooker hood and the hob level should be at least: 400 mm (recommendation 500 mm, electric cooker) 650 mm (gas hob).

Follow separate instructions from the local authorities or the cooker manufacturer. Always consult your local fire consultant prior to installation if the relative space is smaller than 500 mm between the cooker hood and the hob.

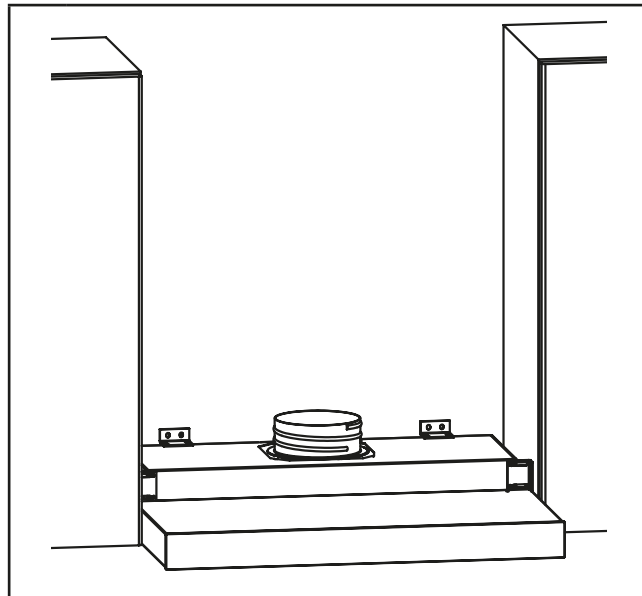

3b

FI Asennus kaapin sisään

Tee kaapin pohjaan reikä kupua varten.

Kiinnitä kupu seinään ja viereisiin yläkaappeihin. Varmista, että kupu tulee vaakasuoraan.

Liesikuvun ja keittotason etäisyys toisistaan tulee olla vähintään: 400 mm (suositus 500 mm, sähköliesi) 650 mm (kaasuliesi).

Noudata mahdollisia viranomaisten tai lieden valmistajan antamia erillisohjeita. Konsultoi aina paikallisia paloviranomaisia, jos asennat liesikuvun alle 500 mm etäisyydelle liedestä.

SE Monterings inuti skåp

Borra hål för spiskåpan i skåpets botten.

Fäst kåpan i väggen och i överskåpen på båda sidorna. Se till att spiskåpan placeras vågrätt.

Det inbördes avståndet mellan spiskåpan och spisens plan ska vara minst: 400 mm (rekommendation 500 mm, elspis) 650 mm (gasspis).

Beakta separata anvisningar från myndigheterna eller spistillverkaren. Konsultera alltid din lokala sotarmästare före installation om det inbördes avståndet mellan spiskåpan och spisen är mindre än 500 mm.

NO Monterings inni skap

Bor hull for kjøkkenheten i skapets bunn.

Fest kjøkkenheten i veggen og i overskapene på begge sider. Vær nøye med å plassere kjøkkenheten vannrett.

Avstanden mellom kjøkkenheten og komfyren skal være minst: 400 mm (anbefaling 500 mm, elektrisk komfyr) 650 mm (gasskomfyr).

Følg spesielle anvisninger fra myndighetene eller komfyrprodusenten. Konsulter alltid din lokale feiermester før installasjon hvis avstanden mellom kjøkkenheten og komfyren er mindre enn 500 mm.


EN Assembly inside a cupboard

Make a hole in the bottom of the cupboard for the cooker hood.

Fasten the hood on the wall and to both sides of the cupboard. Be sure to position the cooker hood horizontally.

The relative spacing between the cooker hood and the hob level should be at least: 400 mm (recommendation 500 mm, electric cooker) 650 mm (gas hob).

Follow separate instructions from the local authorities or the cooker manufacturer. Always consult your local fire consultant prior to installation if the relative space is smaller than 500 mm between the cooker hood and the hob.

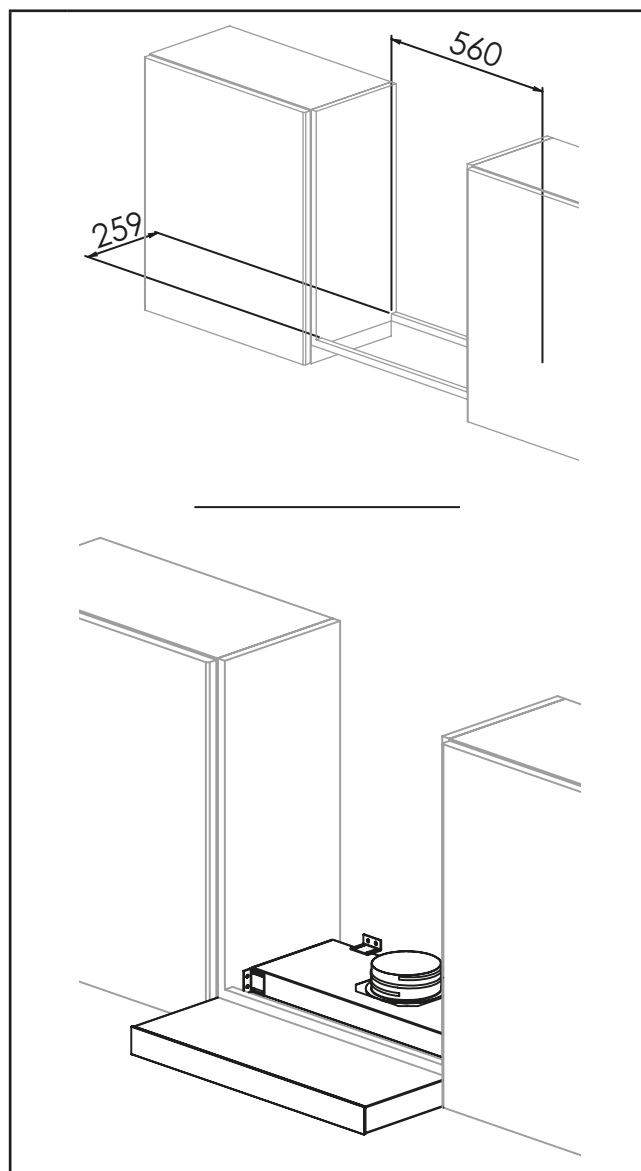


4

FI	Kytke ilmanvaihtoputki poistokanavasta liesikuvun lähtökaulukseen. Kanavan tulee olla tuettu, eikä se saa painaa kupua.
SE	Anslut ventilationsröret från utloppskanalen till spiskåpens utgångskrage. Kanalen ska vara uppsködd och får inte tynga spiskåpan.
NO	Koble til ventilasjonsrøret mellom utløpskanalen og kjøkkenhettens utgangskrage. Kanalen skal støttes opp og må ikke tyngne kjøkkenheten.
EN	Connect the ventilation pipe from the outlet duct to the outlet collar on the cooker hood. The duct must be supported and not weigh down the cooker hood.


5

FI	Kytke syöttöjohto (A) kuvun liittimeen ja laita teholähde pistorasiaan. Liitä kupu modulaarikaapelilla (B) ilmanvaihtokoneeseen. <i>Liittimet EC-huippuimurin ohjausta varten (C).</i>
SE	Anslut matningskabeln (A) till spiskåpens anslutningskontakt och stick in nätadaptern i vägguttaget. Anslut kåpan med modularkabeln (B) till ventilationsaggregatet. <i>Kontakter för styrning av EC-takfläkten (C).</i>
NO	Koble matekabelen (A) til kjøkkenhettens tilkoblingskontakt og sett nettadapteren inn i stikkontakten. Koble til hetten med modulærkabelen (B) til ventilasjonsaggregatet. <i>Kontakter for styring av EC-takviften (C).</i>
EN	Connect the power supply cable (A) to the cooker hood's connector and insert the mains adapter in the wall socket. Connect the hood with the modular cable (B) to the ventilation unit. <i>Connectors for controlling the EC roof fan (C).</i>

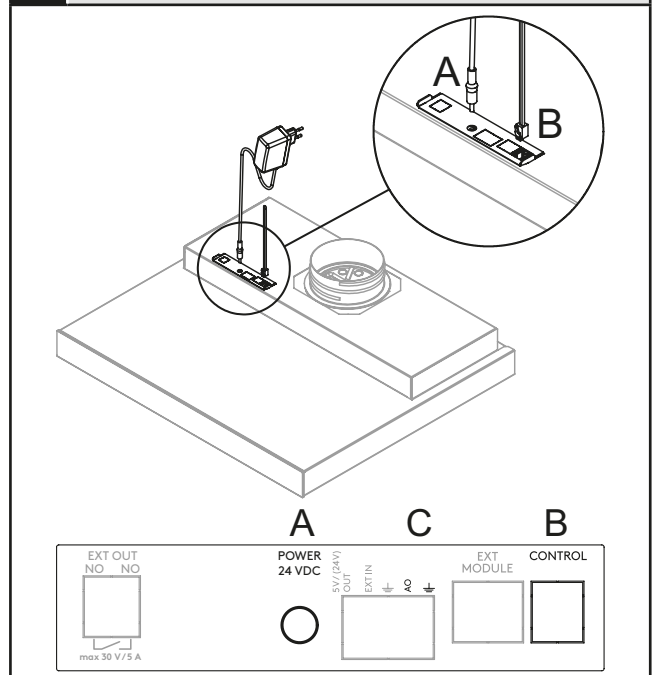


6

FI	Perusilmavirran säätö tehdään (läppä kiinni) avaamalla läpässä olevia reikiä. Ilmavirta saadaan mittaamalla liesikuvun sisällä olevasta säätöläpästä paine-ero (dP (Pa)) ja lukemalla kuvaajasta säätöasentoa vastaava ilmavirta. Paine mitataan säätöläpän varren vieressä olevasta reiästä seuraavan kuvan mukaisesti. Ilmavirran mittaamista varten kuvun varustepussissa on riittävä lisäventtikumi. Tehostusilmavirran mittausta suoritetaan myös läpän reiän kautta. Mittauksen jälkeen reikä voidaan sulkea toimituksessa mukana olevien lisätulppien avulla.
SE	Inställningen av grundluftflödet görs (spjället stängt) genom att man öppnar befintliga hål i spjället. Luftflödet erhålls genom att mäta tryckdifferensen (dP (Pa)) över reglerspjället inuti spiskåpan och sedan avläsa det luftflöde som motsvarar reglerläget. Trycket mäts i hålet bredvid reglerspjällets arm enligt den nästa bilden. I spiskåpans tillbehörspåse finns en hålförsedd gummigenomföring för mätning av luftflödet. Även mätningen av luftflödet vid forcerad ventilation sker via hålet i spjället. Efter mätningen kan hålet förslutas med de extrapluggar som medföljer leveransen.
NO	Innstilling av grunnluftmengden gjøres (med spjeldet stengt) ved å åpne hullene som finnes i spjeldet. Luftmengden finnes ved å måle trykkdifferansen (dP (Pa)) over reguleringsspjeldet inne i kjøkkenheten og deretter avlese den luftstrømmen som tilsvarer reguleringsstillingen. Trykket måles i hullet ved siden av reguleringsspjeldets arm, som vist på bildet øverst til høyre. I kjøkkenhettens tilbehørspose finnes det en gummigjennomføring med hull for måling av luftmengden. Også målingen av luftmengden ved forsert ventilasjon skjer via hullet i spjeldet. Etter målingen kan hullet tettes med de medfølgende ekstrapluggene.
EN	The basic air flow setting is made (damper closed) by opening the existing hole in the damper. The air flow is obtained by measuring the pressure differential (dP (Pa)) across the control damper inside the cooker hood and then reading the air flow that corresponds to the control position. Measure the pressure in the hole next to the control damper arm as shown in the diagram to the right. There is a rubber bushing with a hole to read the air flow in the cooker hood's accessory bag. The measurement of the air flow for boosted ventilation is also performed via the hole in the damper. After measurement, the hole can be blanked off with the extra plugs included in the delivery.

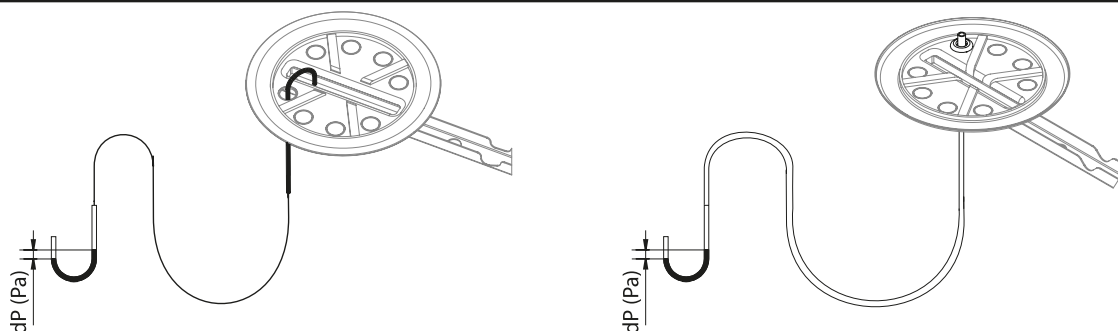


Control curves

Basic ventilation

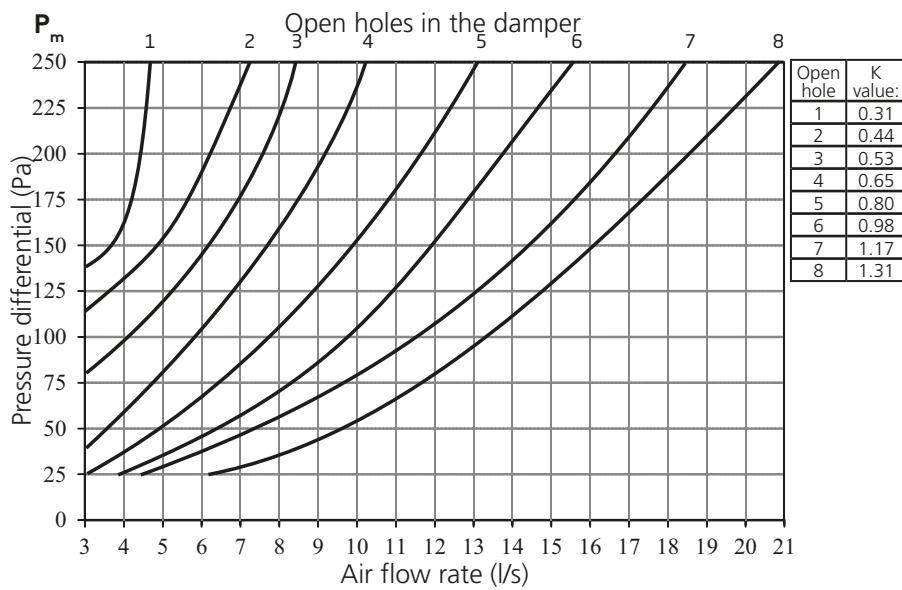

Boosted ventilation

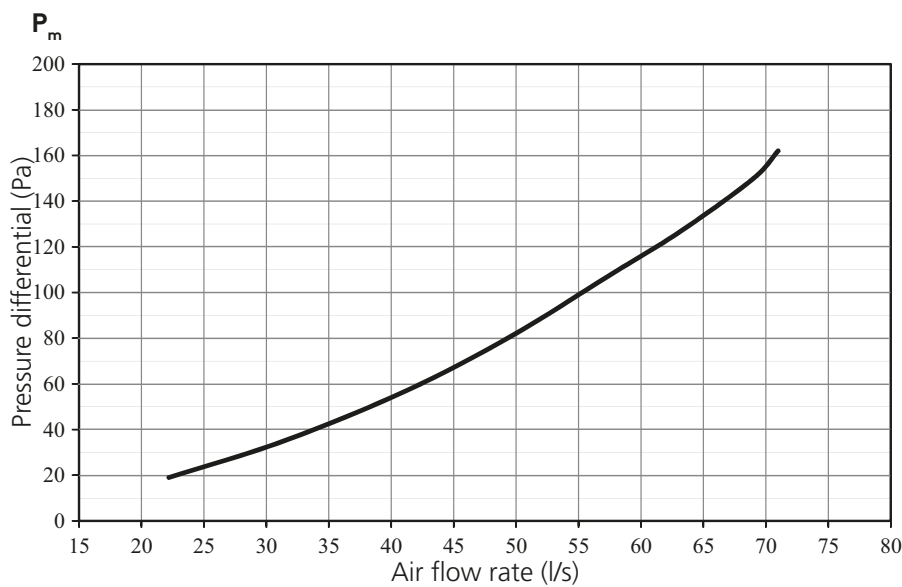

P_m = mitattava paine

P_m = uppmätt tryck

P_m = målt trykk

P_m = measured pressure

FI

Huippuimurikäyttö

Yhdistä EC-huippuimurin ohjauskaapeli kuvun päällä oleviin AO ja GND -liittimiin.

Liesikupu ohjaa huippuimuria tehdasasetuksena pakkotoimisena kolmella nopeudella, ilman OFF-asentoa. OFF-asento ohjelmoidaan käyttöön liesikuvulta. OFF-toiminnon ollessa käytössä, painettaessa Puhallinnopeuden valinta -painiketta  neljännen kerran, sammuvat kaikki puhallinnopeuden ilmaisimen merkkivalot ja huippuimuri on OFF-tilassa.

OFF-asennon käyttöönotto:

- Paina pitkään yhtäaikaaisesti Puhallinnopeuden valinta + Kuvun läpän ohjaus -painikkeita ( + ) => keskimäinen Puhallinnopeuden ilmaisin merkkivalo palaa merkinä säätötilan aktivoitumisesta.
- OFF-asento näytetään vilkkuvalla ledillä. Valintaa vaihdetaan puhallinnopeuden valinta ja läpän ohjaus -painikkeilla. Valinta kuitataan painamalla pitkään kuvun valaisimen ohjaus painiketta .
 - puhallinnopeus OFF, merkkivalo vilkkuu oikealla
 - puhallinnopeus ON, merkkivalo vilkkuu vasemmalla

Huippuimurin nopeuksien säätö:

Ohjausjännitteiden tehdasasetukset ovat Poissa = 2 V, Kotona = 5 V, Tehostus = 8 V.

- Pidä nopeuden valinta ja valaisimen ohjaus -painikkeita ( + ) painettuna noin viisi sekuntia.
- Säädettävä tila valitaan puhallinnopeuden valinta -painikkeella . Puhallinnopeuden ilmaisin kertoo mitä tilaa säädetään. Huom. Käyttötilojen puhallinnopeudet voi säätää vain pienemmästä suurempaan, esim. Poissa-tilan nopeus ei voi olla suurempi kuin Kotona.
- Ohjausjännitettä nostetaan valaisimen ohjauspainikkeella  ja lasketaan läpän ohjauspainikkeella .
- Tehdyt säädöt kuitataan käyttöön painamalla valaisimen ohjauspainiketta  noin viisi sekuntia.

SE

Drift med takfläkt

Anslut EC-takfläktens styrkabel till AO- och GND-kontakterna på spiskåpans ovansida.

Som fabriksinställning styr spiskåpan takfläkten som tvångsfunktion med tre hastigheter, utan OFF-läge.

Användning av OFF-läge programmeras från spiskåpan. När OFF-funktionen används, släcks alla signallampor för hastighetsindikering och takfläkten försätts i OFF-läge vid tryckning på fläktastighetsvals-knappen  en fjärde gång.


Ibruktagning av OFF-läge

- Tryck långvarigt och samtidigt på knapparna för fläktastighetsval och spjällstyrning ( + ) => den mittre signallampan för hastighetsindikering lyser som tecken på att reglerläget är aktiverat.
- OFF-läget indikeras genom en blinkande lysdiod. Ändra val med knapparna för fläktastighetsval och spjällstyrning. Kvittera valet genom att trycka långvarigt på knappen för spiskåpans belysning .
 - fläktastighet OFF, högra signallampan blinkar
 - fläktastighet ON, vänstra signallampan blinkar


Inställnings av takfläktens hastighet:

Fabriksinställningarna för styrspänningarna är Borta = 2 V, Hemma = 5 V, Forcering = 8 V.


- Håll knapparna för hastighetsval och belysning ( + ) intryckta samtidigt under cirka fem sekunder.
- Det läge som ska ställas in väljs med knappen för fläktastighetsval . Fläktastighetsindikering anger vilket läge som ställs in. OBS! Fläktastigheterna för driftlägena kan endast ställas in i ordningen lågt till högt, t.ex. kan Borta-lägets hastighet inte vara högre än Hemma-lägets.
- Öka styrspänningen med belysningsknappen  och minska den med spjällstyrningsknappen .
- Kvittera de gjorda inställningarna genom tryckning på belysningsknappen  i cirka fem sekunder.




1 V



2 V



3 V



4 V




5 V




6 V




7 V



8 V



9 V



10 V

 Ei valoa / Släckt

 Lyhyt vilkahdus / Kortvarig blink

 Pitkä vilkahdus / Långvarig blink

 Valo päällä / Lyser

NO Drift med takvifte

Koble styringskabelen for EC-takviften til AO- og GND-kontaktene på toppen av kjøkkenheten.

Som fabrikkinnstilling styrer kjøkkenheten takviften som tvangsfunksjon med tre hastigheter, uten OFF-posisjon. Bruk av OFF-posisjon programmeres fra kjøkkenheten. Når OFF-funksjonen brukes, slukkes alle signallamper for hastighetsindikering og takviften settes i OFF-posisjon ved å trykke på viftehastighetsvalgknappen  en fjerde gang.

Bruk av OFF-posisjon

- Trykk lenge og samtidig på knappene for viftehastighetsvalg og spjeldstyring ( + ) => den midtre signallampen for hastighetsindikering lyser som tegn på at reguleringsstilling er aktivert.
- OFF-posisjon indikeres med en blinkende lysdiode. Endre valg med knappene for viftehastighetsvalg og spjeldstyring. Kvitter valget ved å trykke lenge på knappen for kjøkkenhettens belsning .
 - viftehastighet OFF, høyre signallampe blinker
 - viftehastighet ON, venstre signallampe blinker

Innstilling av takviftens hastighet:

Ohjausjännitteiden tehdasasetukset ovat Poissa = 2 V, Kotona = 5 V, Tehostus = 8 V.

- Hold knappene for hastighetsvalg og belsning ( + ) inne samtidig i cirka fem sekunder.
- Modusen som skal stilles inn, velges med knappen for viftehastighetsvalg . Angivelse av viftehastighet angir hvilken modus som stilles inn. Merk: Viftehastighetene for driftsmodusene kan bare stilles inn i rekkefølge lav til høy, f.eks. kan Borte-modusens hastighet ikke være høyere enn Hjemme-modusens.
- Øk styrespenningen med belsningsknappen  og reduser den med spjeldstyringsknappen . Den valgte styrespenningen indikeres på følgende måte:
- Kvitter de utførte innstillingene ved å trykke på belsningsknappen  i cirka fem sekunder.

EN Operation with power roof ventilator

Connect the EC roof fan control cable to the AO and GND connectors on the top of the cooker hood.

The default factory setting is for the cooker hood to control the power roof ventilator as a boost function with three speeds, except the OFF position. Use of the OFF-position is programmed from the cooker hood. When the OFF function is used, all the speed indication signal lamps go out and the power roof ventilator is set to the OFF position when the fan speed button  is pressed a fourth time.

Commissioning the OFF position

- Long press both the fan speed selector and damper control buttons ( + ) => the centre signal lamp for speed indication is on indicating that the control mode is activated.
- The OFF position is indicated by a flashing LED. Change the selection with the fan speed selector and damper control buttons. Acknowledge the selection with a long press of the cooker hood's lighting button .
 - fan speed OFF, right-hand signal lamp flashes
 - fan speed ON, left-hand signal lamp flashes

Setting the power roof ventilator speed:

set three speeds for the power roof ventilator, so that the required air volumes are reached. The factory settings for the control voltages are Away = 2 V, Home = 5 V, Boost = 8 V.

- Press and hold the speed selector and lighting ( + ) simultaneously for about five seconds.
- The mode to be set is selected with the fan speed selector button . The fan speed indication shows which mode is being set. NOTE! The fan speeds for the operating modes can only be set in the order low to high, for example, the Away mode speed cannot be higher than the Home mode speed.
- Increase the control voltage with the lighting button  and reduce it with the damper control button . The selected control voltage is indicated according to the following:
- Acknowledge the implemented settings by pressing the lighting button  for about five seconds.


 Slukket / Not lit

 Kort blink / Short flash

 Langt blink / Long flash

 Lyser / Lit

Mittatiedot | Måttuppgifter | Målopplysninger | Dimensions

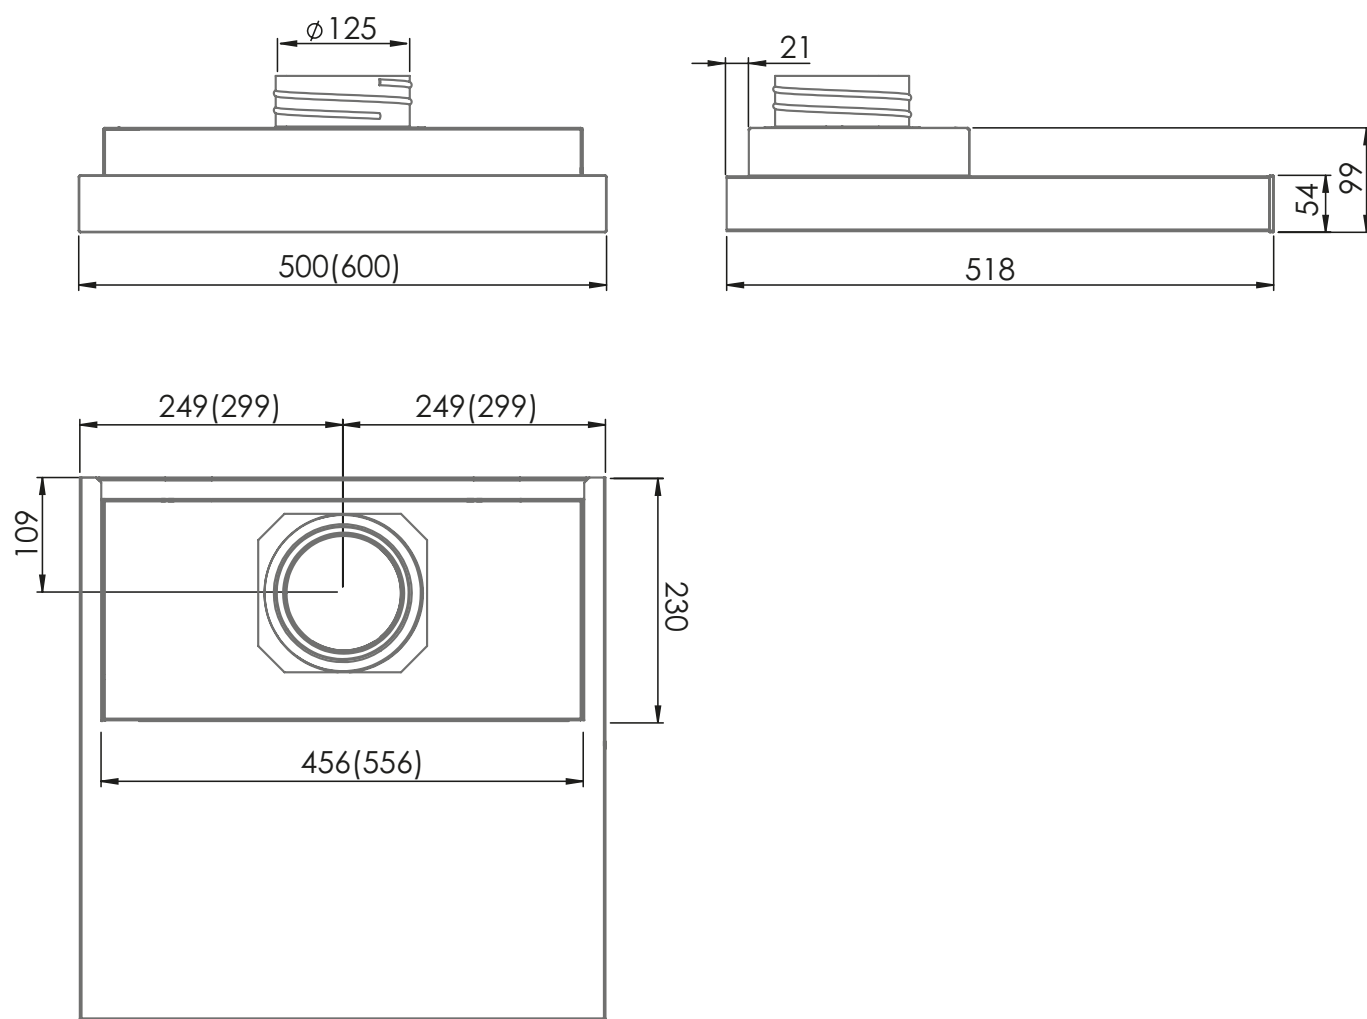

Huom. Ohjeen piirustukset/kuvat eivät vastaa välttämättä kaikkia tuotemalleja.

Obs. Ritningarna/bilderna i bruksanvisningen överensstämmer inte med alla produktmodeller.

Merk. Tegningene/bildene i bruksanvisningen samsvarer ikke nødvendigvis med alle produktmodeller.

Note. The drawings/images in the instructions do not necessarily correspond to all product models.