

ABC-TGTH 6

KATTOLÄPIVIENTI 6 LIITÄNNÄLLÄ



KÄYTTÖ

Mallin ABC-TGTH kattoläpivienti, jossa on 6 liitäntää kokojen Ø125 ja 160 spiro-putkille, mukaan lukien putki huuvaan.

RAKENNE

Valmistettu sisäpuolisella 50 mm paksuisella, tiheällä kivivillaeristeellä, jossa on puhdistettava pintakerros. Kattoläpivienti on varustettu kuudella Ø160 mm spiro-liitännällä sekä putkella huuvaan liittämistä varten. Asennukseen tarvittavat kiinnityskulmat sisältyvät toimitukseen. Sisäpinta on tyyppihyväksyttyä synteettistä kangasta. Vakiopituus on 800 mm.

Valmistetaan tavallisesti sinkki-magnesiumista ZM120, mutta saatavana myös muista materiaaleista:

- Sinkki-magnesium ZM120
- Sinkki-magnesium ZM310
- Alusinkki
- Ruostumaton teräs
- Haponkestävä teräs


IMERKKI KUVAUSTEKSTISTÄ

Swegon ABC-TGTH 6x160 -kattoläpivienti. Valmistettu sinkki-magnesiumista ZM120. Pituus 800 mm. Kivivillaeristys 50 mm.

MITAT

Koko	A	B	C	D	E	F	G	Pai- no
ABC-TGTH6	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
TGTH6-125	780	580	800	700	500	600	400	37
TGTH6-160	780	580	800	700	500	600	400	40

Reikä kattoläpivientiä varten = D x E+20 mm.

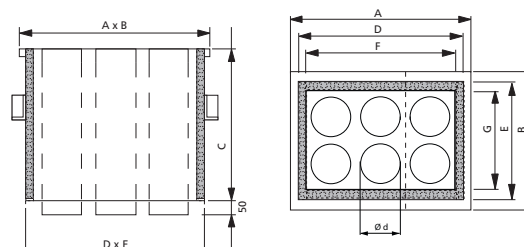

Gå in i diagrammet på BREDD-mått 100, följ linjen uppåt tills Du träffar linjen för taklutning 20° U-kant bjälklag. (motsvarar en bjälklagstjocklek på 300 mm). Gå ut till vänster och läs av längden, välj närmast längre, i vårt fall välj LÄNGD 1150.


ASENNUSOHJEET TGTH

Kuva 1:

Kattoaukko kattoläpiviennin koon mukaan,
kattoläpivienti, $D \times E + 20 \text{ mm}$.

(D & E mitat – katso tuotelehti)

Huomioi katon kaltevuus!

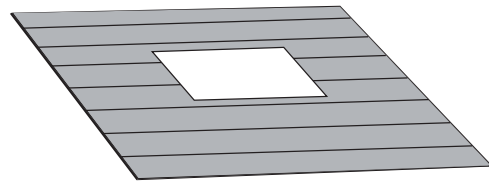


Kuva 1

Kuva 2:

Kiinnityskannattimet kiinnitetään
kattoläpiviennin kummallekin sivulle
katon yläpintaan keskelle tulevalla ruuvilla.
Käytä vesivaakaa kohdistamaan kattoläpivienti
vaakasuoraan ja kiinnitä sitten kiinnityskannatti-
met lisäruuveilla.

HUOM!

Vähintään 300–500
mm takareunassa tai
lumen syvyyden mukaan.

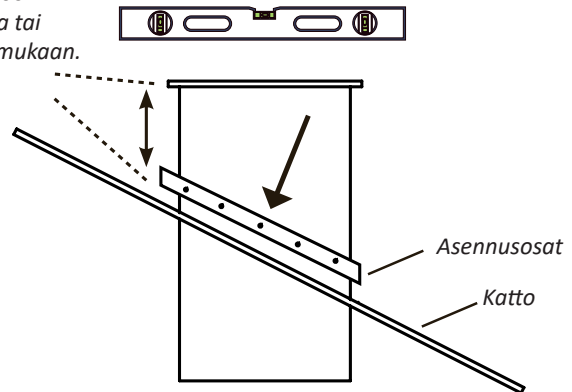


Kuva 2

Kuva 3:

Tiivistä sitten läpiviennin ja katon väli
asianmukaisella tavalla. Suosittelemme
peittämään kattoläpiviennin sivut
kattolevyillä katon yläpuolella. Käsittele takasivu
lisävahvistuksella niin, että vesi ei jää seisomaan.

HUOM!

Lisävahvistuksen kaltevuus.

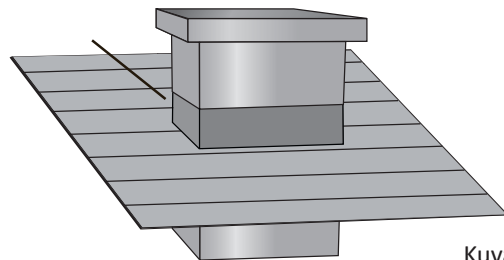


Kuva 3

ASENNUS KEHYKSEEN

Kuva 4:

Rakenna kehys (vanerista) katossa olevan
aukon ympärille kattoläpivientiä varten mitoi-
tettuna. Kehyksen korkeus säädetään läpiviennin
pituuden, kattokorkeusvaatimusten jne.
mukaan. Suorista kehys vesivaa'an avulla.
Laske sen jälkeen katto-läpivienti kehykseen.

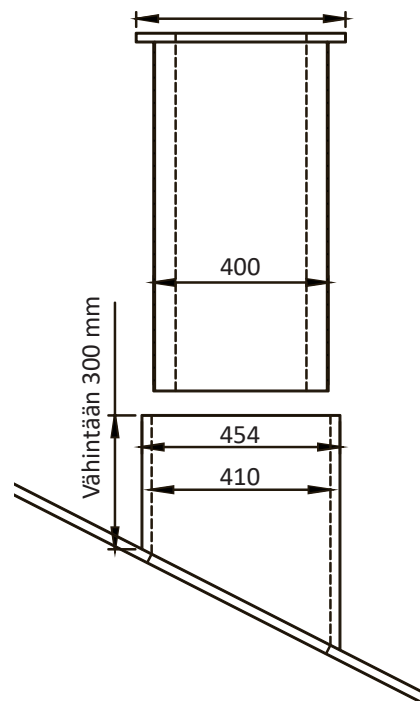

Kuva 4