

ABC-USZ A-KLASS

UTELUFTSHUV



ANVÄNDNING

Klassisk uteluftshuv med galler i luftintag, avsedd för komfort och industriventilation. Gallertyp intag YGWPA.

UTFÖRANDE

Huven är försedd med demonterbara vattenavskiljande lamellinsatser och smådjurssäkert trådnätsgaller. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

ABC-USZ A-klass tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

VATTENAVSKILJNING

Vattenavskiljning klass A enligt EN 13030:2001.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

TILLBEHÖR




Takgenomföring
ABC-TG



Takgenomföring
ljuddämpande ABC-TGLD



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖG



Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANS


EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2

Uteluftshuv ABC-USZ A-Klass enligt EN 13030 av Swegon fabrikat.
Storlek 800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.

MÅTT

Storlek ABC-USZ A-KLASS	Vikt kg	A/B mm	C mm	D mm	ABC-TG EI30 ¹
600	51	800	750	1060	700
800	74	1000	950	1260	900
1000	101	1200	950	1460	1100
1200	128	1400	1050	1660	1300
1400	163	1600	1400	1860	1500
1600	202	1800	1600	2060	1700
1800	242	2000	1600	2260	1900
2000	282	2200	1790	2400	2100

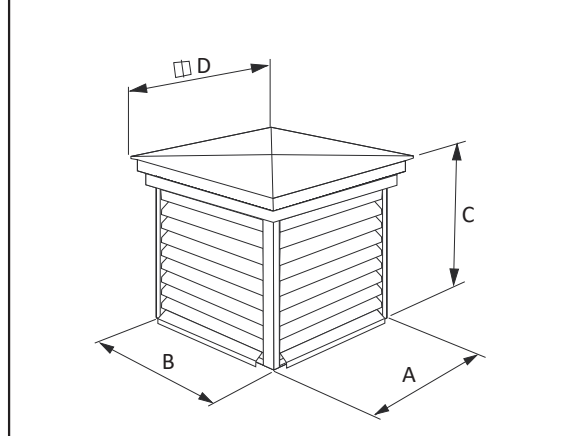


¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

USZ A-KLASS - UTELUFT

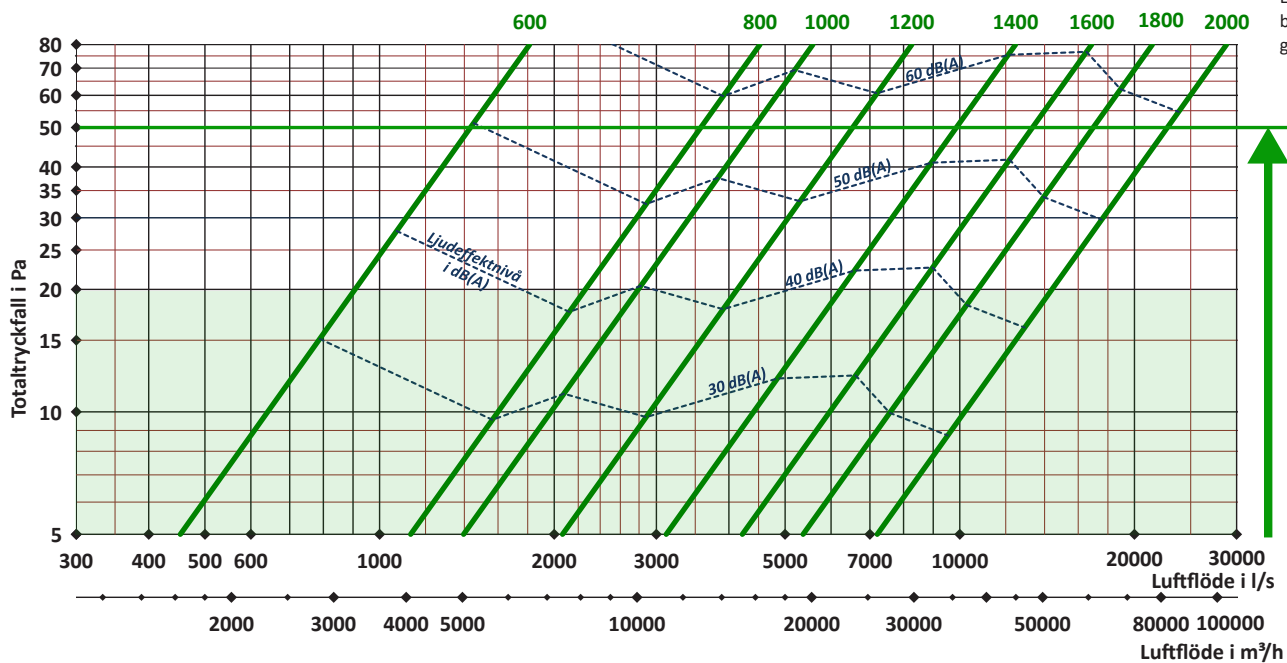

A-KLASS!

Enligt EN 13030:2001
behålls vattenavskiljnings-
grad A-klass upp till 50 Pa

Grönmarkerat område
innebär ett bra energival. *Bra energival*

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Monteringsanvisning kvadratisk huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiske/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med vajer ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

