


ABC-CDI

KOMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON

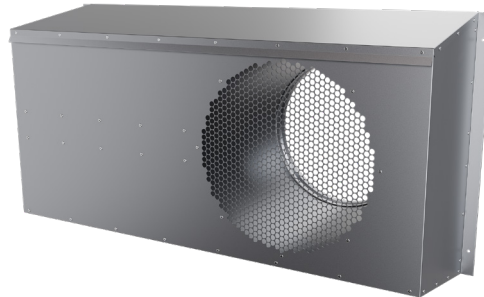

ANVÄNDNING

Kombinerat utelufts-/avluftsdon för väggmontage.

UTFÖRANDE

Avluften evakueras horisontellt via ett cirkulärt trådnätsgaller på donets front. Via ett trådnätsgaller i donets undersida tas uteluften in, konstruktionen minimerar kortslutning mellan avluft/uteluft samtidigt som risken för vattenmedryckning på uteluften effektivt förhindras. ABC-CDI är vändbar för höger- eller vänsterutförande.

ABC-CDI tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material:

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.


EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Utelufts-/avluftsdon ABC-CDI av Swegon fabrikat. Storlek 200. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.



MÅTT

Storlek ABC-CDI Zinkgrå	A mm	B mm	C mm	Ø d nippelmått	CC mm
125	405	250	200	125	185
160	525	305	210	160	262
200	700	365	215	200	300
250	780	440	235	250	350
315	950	515	260	315	415
400	1150	600	310	400	500
500	1350	750	410	500	600

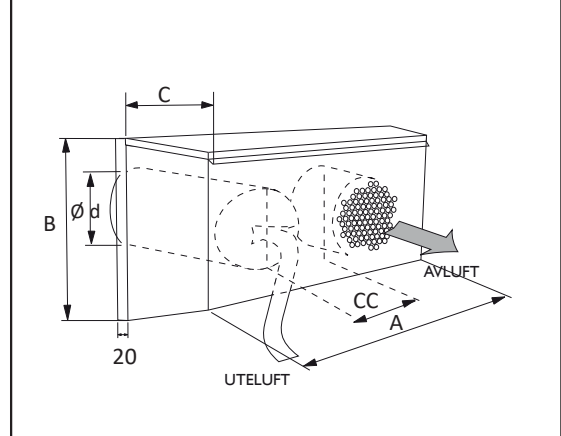

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

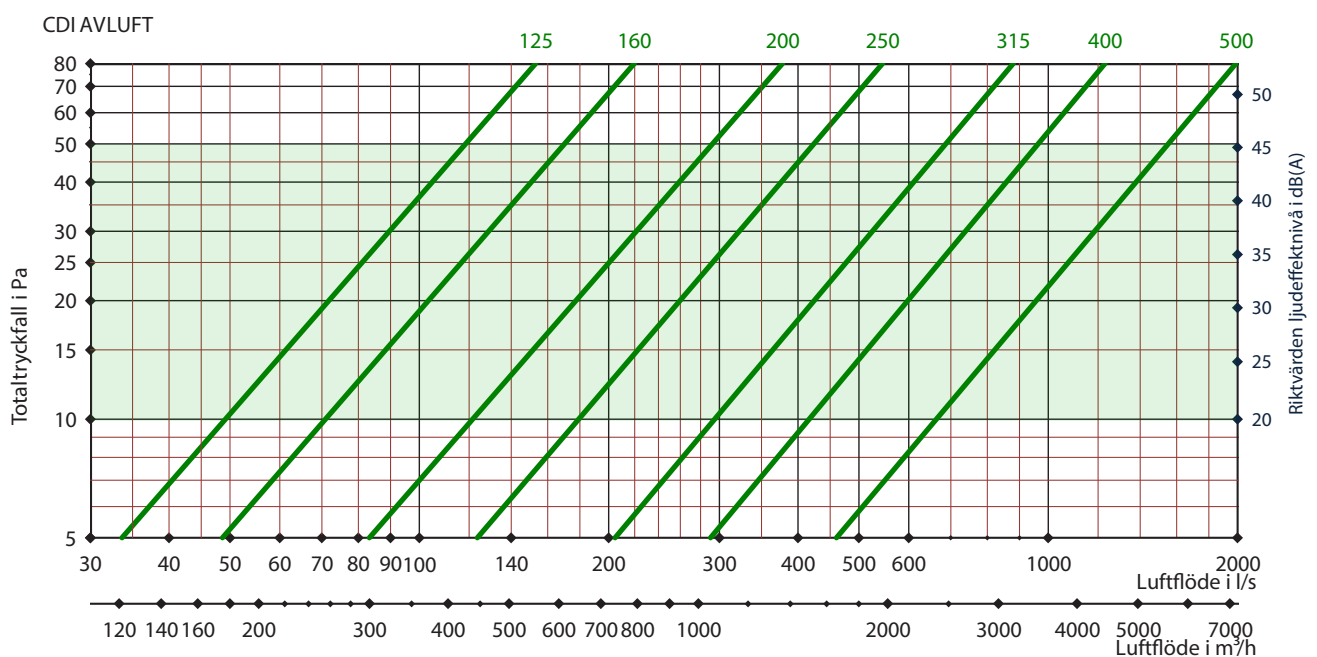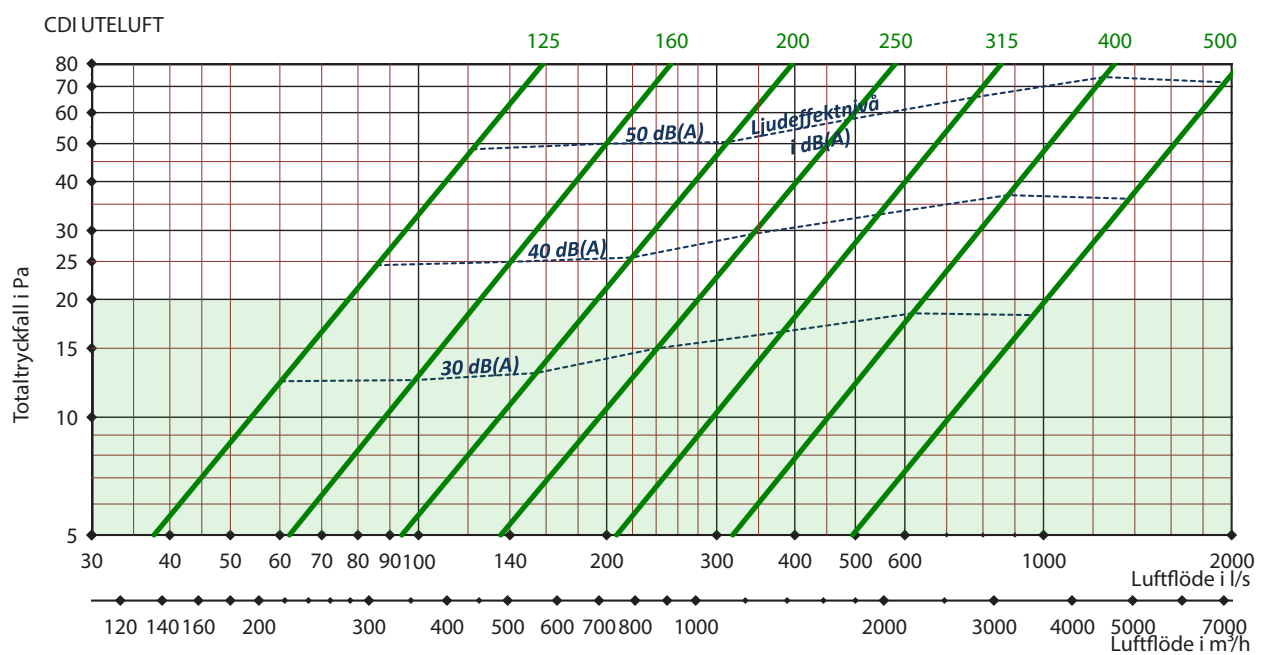

Grönmarkerat område innebär ett bra energival.

Monteringsanvisning:


OBS. Lock/tak levereras löst
då kombidonet är vändbart.

Gäller för ABC-CDi

1. ABC-CDi är vändbar för avluft på höger eller vänster sida. Välj höger eller vänstermontage och montera sedan medföljande lock/tak på vägghuven.
2. Gör hål i väggen och dra ut spirokanaler för avluft respektive uteluft så att kanalerna avslutas kant i kant med fasad. Vid träfasad och anslutning av kanal med brandklass isoleras kanalerna ända ut till fasad, vid betongfasad avslutas isoleringen mot betongen. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.
3. Vägghuven har gummiringförsedda spiroanslutningar. Anslut vägghuven till utelufts och avlufts kanal. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt sätt. Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.


SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

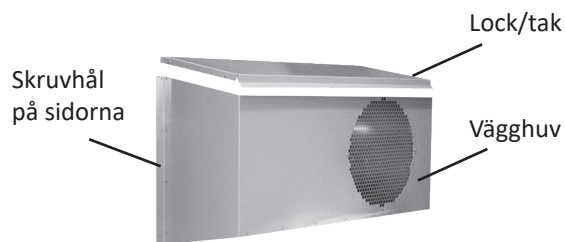

Ingående delar:
Lock/tak
Vägghuv
4 st montageskruv

1.

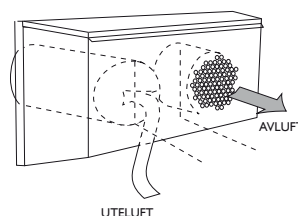

2.

