


CASA R5 Genius

Catalogue technique

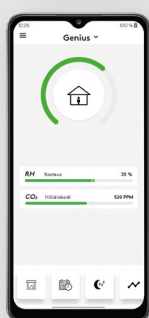

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Comprend des accessoires pour le montage mural
- Support de fixation au plafond disponible en accessoire
- Conduit séparé pour l'extraction de l'air de la hotte
- Contrôle depuis la hotte, le panneau de commande et l'application mobile
- Raccordement possible aux systèmes d'automatisation des bâtiments (Modbus)
- Régulation des débits d'air à la demande (RH, CO₂, VOC*)
- Régulation continue de la température d'air soufflé
- Fonctionnement automatique été/hiver
- Conçu et testé pour fonctionner dans des conditions nordiques
- Large gamme d'accessoires disponibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ

Plage de débit d'air	30-117 l/s 108-421 m³/h
Dimensions (l x h x p)	598 x 600 x 598 mm
Sorties de gaines	4 x Ø 160 mm
By-pass cuisine	Ø 125 mm
Calculs énergétiques et données acoustiques	procasa.swegon.com
Puissance électrique	1040 W 240 W
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz, 10 A
Ventilateurs	220 W, EC
Indice de protection	IP34
Filtres	Catégorie filtre ISO ePM1 55% (F7) + ISO coarse (G3) pour air soufflé et ISO ePM1 55% (F7) air extrait
Coloris	Blanc, RAL 9016 (correspond au NCS S0502-G50Y)

Sommaire

Description technique 3

Régulation CASA Genius 6

Données techniques 8

 Débits d'air 10

 Données acoustiques 10

 Dimensions et poids 11

 Schéma fonctionnel 12

 Connexions externes 14

 Connexions internes 15

Options d'installation 16

Codes produit..... 18

Description technique

Swegon CASA R5 Genius

Le R5 est un appareil de ventilation modulaire, adapté à une installation murale ou au plafond, en association avec des meubles.

Silencieux, il est équipé de série d'un système intelligent de régulation de l'humidité à la demande.

L'unité de ventilation se contrôle depuis la hotte aspirante ou le panneau de commande, ainsi que via une application mobile (iOS/Android), et peut être connectée aux systèmes domotiques via Modbus.

Certifié Eurovent, il dispose d'une déclaration environnementale DEP et d'une analyse du cycle de vie certifiées par un organisme tiers.



Qualité de l'environnement intérieur

Régulation de la ventilation

L'unité est régulée en continu par des fonctions d'automatisation afin de garantir le meilleur environnement intérieur. Sur le panneau de commande, la hotte de cuisine ou l'appli Swegon CASA, l'utilisateur peut choisir parmi cinq modes de fonctionnement (présence, absence, boost, voyage et présence+). Des programmes hebdomadaires permettent d'automatiser les modes de fonctionnement.

Régulation de la température

La température de l'air soufflé est contrôlée par l'échangeur de chaleur et, si nécessaire, également par des éléments de chauffage ou de refroidissement standards ou en option.

La centrale détecte automatiquement le passage à l'heure d'été. Cette fonction définit une température de consigne inférieure pour l'air soufflé et booste la ventilation pour faire rentrer plus d'air frais extérieur pendant les nuits estivales.

Modèles d'appareils sans chauffage postérieur interne

Les unités non équipées d'un élément chauffant interne (R05VL00G00H, R05VR00G00H) ne conviennent pas pour les conditions froides sans chauffage externe.

Si l'échangeur de chaleur ne parvient pas à produire de l'air de soufflage suffisamment chaud, le débit d'air de soufflage est réduit proportionnellement au débit d'air extrait pour maintenir la température réglée. Pour cette raison, une dépression peut se former dans le logement et la ventilation peut chuter à la vitesse minimale.

Variantes disponibles

Les unités standards sont disponibles dans les versions suivantes :

- Unité avec post-chauffage de 800 W
L (air rejeté, gauche) / R (air rejeté, droite)
- Unité sans post-chauffage
L (air rejeté, gauche) / R (air rejeté, droite)

Composants

Ventilateurs

CASA R5 est équipé de ventilateurs EC éco-énergétiques.

Filtre

L'unité de ventilation est équipée d'un filtre ISO ePM1 55% (F7) + ISO coarse (G3) pour air soufflé et ISO ePM1 55% (F7) air extrait. Lorsqu'il est temps de remplacer le filtre, un signal s'affiche sur le panneau de commande et sur la hotte de cuisine CASA.

Échangeur de chaleur

L'unité de ventilation est équipée d'un **échangeur de chaleur rotatif régulé par la vitesse**. L'échangeur de chaleur est commandé soit pour maintenir une température d'air soufflé constante, soit pour atteindre des performances énergétiques maximales (mode hiver).

Connexions externes

Toutes les connexions peuvent être faites sans ouvrir le boîtier électrique. Des modules plug-in sont disponibles pour les connexions externes. Un grand éventail de fonctions d'entrée et de sortie est disponible.

L'unité de ventilation est dotée d'un Modbus intégré. Le câblage Modbus est facile à réaliser grâce à un câble (SEC) ou un module (SEM) externes. L'unité peut être entièrement commandée via Modbus, et toutes les entrées et sorties externes peuvent être configurées en mode compatible Modbus.

Fonctions de protection

Protection antigel de l'échangeur de chaleur

La fonction de dégivrage assure une ventilation en continu et maintient les performances de l'unité, quelle que soit la température extérieure. Lorsque la fonction de réchauffage n'est pas en mesure de conserver une température d'air soufflé suffisante, les débits d'air sont réduits.

Protection contre la surchauffe du ventilateur

La protection antisurchauffe met le ventilateur à l'arrêt lorsque la température augmente excessivement, puis se réinitialise automatiquement. Lorsque ce dispositif arrête les ventilateurs, une alarme se déclenche.

Protection du rotor

La protection du rotor détecte que le rotor fonctionne. Un dysfonctionnement génère une alarme. *iriö aiheuttaa hälytyksen.*

Air soufflé froid

L'unité de ventilation possède une protection intégrée contre la condensation. Lorsque l'air soufflé est trop froid, l'unité de ventilation s'arrête et déclenche une alarme.

Température élevée

Lorsque la température interne des unités ou de l'air soufflé augmente dangereusement, l'unité s'arrête et une alarme se déclenche.

Sondes de température


Lorsqu'une sonde défectueuse est détectée, une alarme se déclenche. S'il s'agit d'une sonde essentielle, l'unité de ventilation s'arrête. L'unité de ventilation retourne en mode normal dès que la panne est résolue.

Inclus à la livraison

- Unité de ventilation
- Supports antivibratoires (2 pcs.)
- Support de montage mural
- Guide rapide
- Instructions d'installation et de mise en service
- Fiche produit

Raccords standards

- Cordon d'alimentation avec prise de terre (2 m)
- Cable du module de raccordement SEC/SEM avec connecteur RJ45 (2 m)
- Câble modulaire avec connecteur RJ9 (1,5 m)
- Contacts I/O configurables librement pour raccordement d'accessoires (2 pcs)

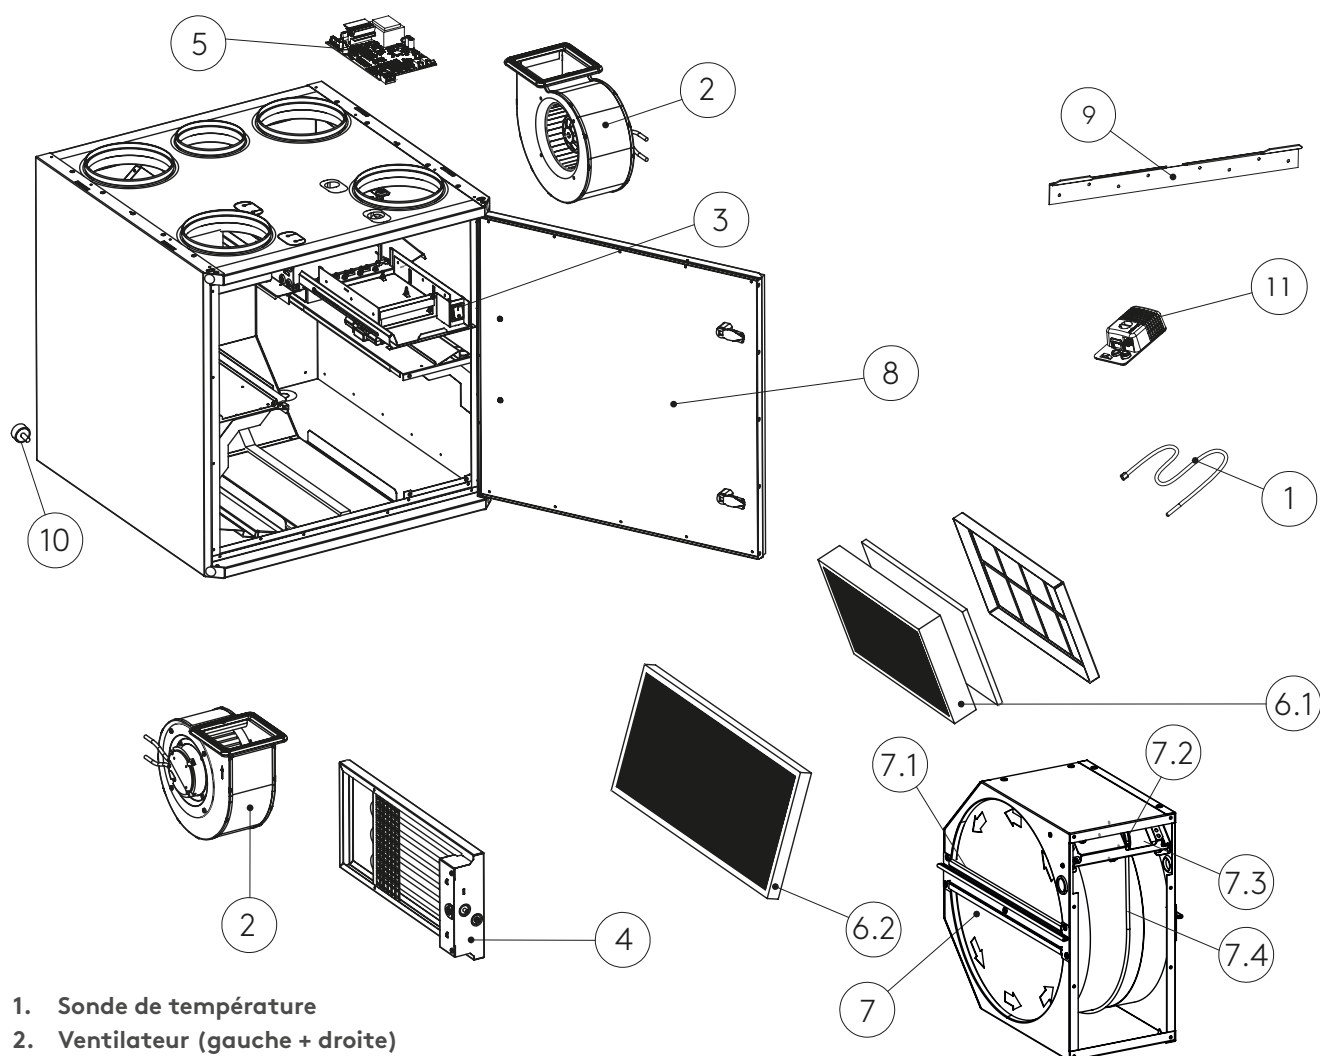

1. Sonde de température
2. Ventilateur (gauche + droite)
3. Utilisez le commutateur
4. Module de postchauffage (optionnel)
5. Genius control board
- 6.1 ISO ePM1 55% (F7) + ISO coarse (G3) pour air soufflé
- 6.2 ISO ePM1 55% (F7) pour air extrait
7. Pack échangeur de chaleur
 - 7.1 Joints à brosse
 - 7.2 Roue motrice
 - 7.3 Moteur rotor
 - 7.4 Courroie d'entraînement
8. Porte
9. Support de montage mural
10. Supports antivibratoires (2 pcs.)
11. Ensemble sonde HR


Régulation intelligente du système de ventilation

Swegon CASA Genius permet aux résidents de contrôler la qualité de l'air de l'habitation (HR, CO2, COV, °C), d'adapter la ventilation en fonction de leurs souhaits ou d'adapter automatiquement la ventilation pour économiser de l'énergie tout en garantissant un air intérieur frais et sain, grâce à la régulation intelligente.




Panneau de commande Swegon CASA (GC10)

Écran tactile pour montage mural externe ou affleurant. L'écran tactile permet de contrôler la ventilation, d'en modifier le mode de fonctionnement, de changer les paramètres du système et de mettre en service l'unité de ventilation. L'écran peut être connecté au réseau WLAN de l'habitation pour permettre de contrôler aisément la ventilation depuis l'appli mobile Swegon CASA.

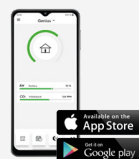

Appli Swegon CASA

L'appli Swegon CASA permet aux résidents d'utiliser toutes les fonctions de régulation à partir d'un smartphone. Les utilisateurs peuvent accéder à plus d'informations sur la qualité de l'air de l'habitation ainsi qu'à des instructions et conseils précieux sur la ventilation (panneau de commande Swegon Genius requis).

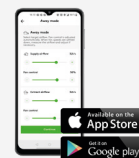

Appli CASA Service

pour une mise en service simple et rapide. Cette appli fonctionne en local avec l'unité de ventilation et ne nécessite pas de connexion à un réseau. L'appli définit les connexions I/O, paramètre à l'avance les pourcentages des vitesses de ventilation correspondant à des volumes d'air spécifiques, et paramètre automatiquement les volumes d'air en modes Présence et Boost. Les paramètres finalisés peuvent être enregistrés dans l'appli pour être copiés dans l'habitation suivante (panneau de commande Swegon Genius requis).



Hotte de cuisine Swegon CASA

Les hottes de cuisine permettent de contrôler le mode de fonctionnement de l'unité de ventilation (présence, absence, boost) ainsi que le registre antigel et l'éclairage de la hotte. Le système équilibre automatiquement la ventilation lorsque la hotte est en service.



Sélecteur Swegon CASA PRÉSENCE/ABSENCE/BOOST (GC04)

Interrupteur mural permettant de sélectionner les modes Présence, Absence et Boost.



Domotique

Se connecte au système domotique pour une surveillance et une régulation centralisées, soit directement via le I/O configurable, soit via un module de connexion Modbus distinct (SEM).





Modes de base

Vous pouvez basculer à volonté sur l'un des différents modes de fonctionnement, ou laisser l'horloge de programmation hebdomadaire les activer en fonction de vos besoins quotidiens.



Mode Présence

Débit d'air normal. Quantité suffisante d'air intérieur frais pour garantir le bien-être des résidents et le confort des éléments structurels du bâtiment lorsque des personnes y sont présentes.



Mode Présence+

Débit d'air accru. S'utilise lorsqu'une ventilation plus intense est requise. Le propriétaire peut modifier l'efficacité du mode de fonctionnement à partir des paramètres.



Mode Boost

Débit d'air élevé. Utilisé lorsque la ventilation doit être renforcée, par exemple lorsqu'on cuisine, qu'on prend un bain, qu'on fait sécher du linge ou lorsque les personnes présentes sont particulièrement nombreuses.



Mode Absence

Débit d'air réduit. Réduit la consommation d'énergie lorsqu'il n'y a personne à la maison.



Mode En voyage

Débit d'air très faible et température d'air soufflé réduite. Utilisé lorsqu'il n'y a personne à la maison.

Fonctions automatiques

La ventilation intelligente contrôle la qualité de l'air intérieur et s'adapte automatiquement.



RH Humidité **35%**



Système HR automatique inclus en standard. Le contrôle automatique de l'hygrométrie élimine les problèmes d'humidité. La régulation intelligente analyse en continu l'air intérieur et adapte la ventilation de façon progressive pour éliminer l'excès d'humidité, par exemple pendant une lessive.



CO₂ Dioxyde de carbone **520 PPM**



Équipement de contrôle automatique du CO₂ en option. Abaisse automatiquement la ventilation et économise de l'énergie lorsque la maison est inoccupée. En présence d'occupants, le système booste automatiquement la ventilation de manière à apporter exactement le volume d'air frais voulu.




VOC Qualité d'air **950 PPM**




Équipement de contrôle automatique des COV en option. La régulation automatique de la qualité d'air augmente la ventilation lorsqu'une pollution, des odeurs ou des vapeurs (composés organiques en évaporation) sont détectées dans l'air intérieur.



Données techniques

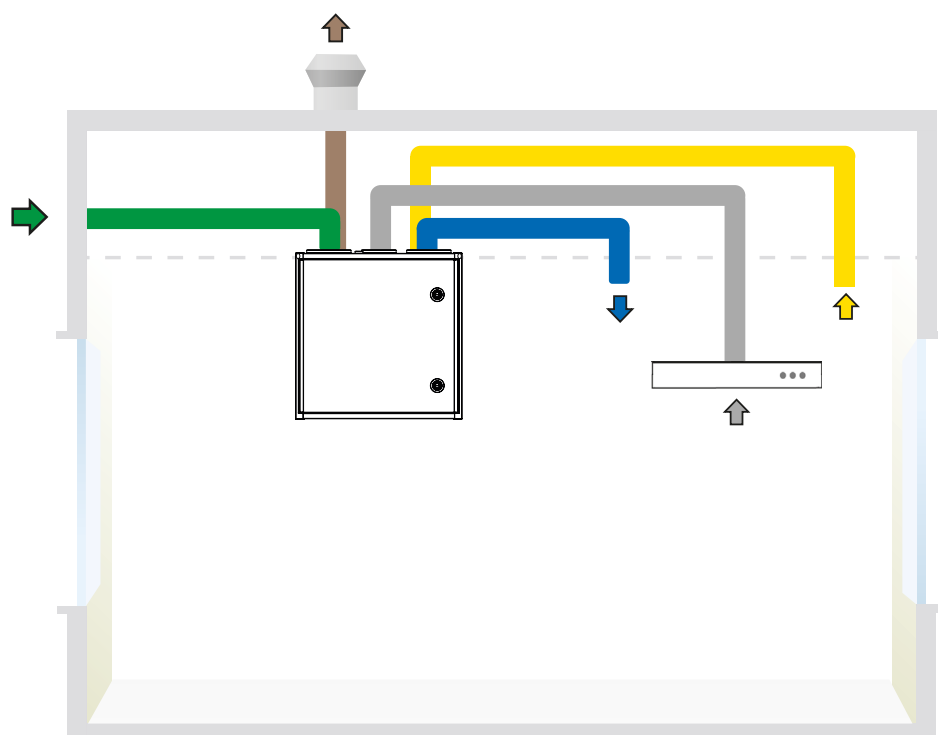

CASA R5 L, raccords de conduits et hotte raccordée au raccord de conduit de cuisine au-dessus de l'unité de ventilation.

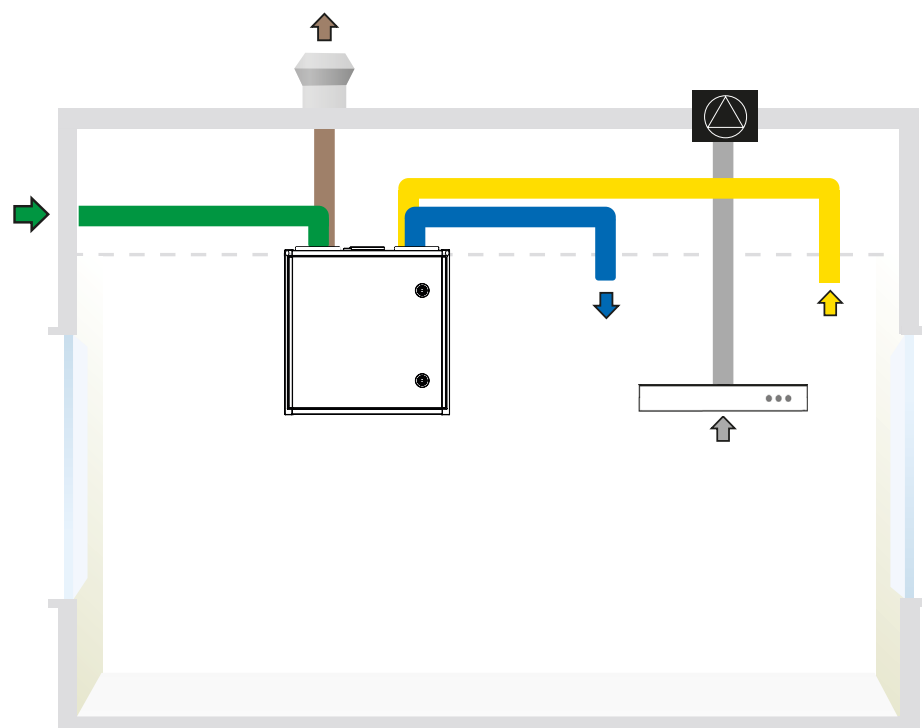

CASA R5 L, raccordements de conduits et hotte reliée à un ventilateur de plafond externe.

Air extérieur
 Air soufflé
 Air extrait
 Air rejeté

Remarque : Toujours vérifier le type d'équipement (L/R) ainsi que la séquence de gaines correcte dans les instructions d'installation.



ProCASA®

Calcul d'énergie et diagramme
fonctionnel
procasa.swegon.com



Energy calculator

Select area
FIN - Vantaa

-24.0°C - 20.0°C
Data from 187 2020

☐ Make calculation for commercial building (NIV-2)
☐ Include fresh regulation

Select and print pages
☒ Energy calculation and dimensions

Project
Customer
Designed by
Location

Default values
Air flow: Supply air 50 l/s, Extract air 50 l/s
Duct pressure: 80 Pa, 80 Pa
Cooker hood airflow: 0 l/s
usage time per day: 0 h/d

Indoor temperature 20°C
Maximum supply air temperature (+10°C...+20°C)
+10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21

*) Additional accessories may be needed

Eco-Design requirements
SEC class: A
SEC class / average / warm climates: 18.5-36.6 kWh/m²
Max airflow rate: 331 m³/h
Sound power level: 39 dB(A)

This unit can be equipped with:
☒ Clock control*
☒ Central demand control*
☐ Local demand control*

Fan power and energy use EN13141-7

Supply air	31 W
Extract air	27 W
SFP	0.34 W / (m³/h)
SFP	1.16 kW / (m³/s)
Annual energy use of fans	508 kWh


Energy used to heat the air EN13141-7

Preheating	0 kWh
Reheating to 17 °C	232 kWh
Heating the supply air to 21 °C	1243 kWh
Heating the infiltrated air to 21 °C	0 kWh
Energy used to heat up ventilated air to 21°C	1481 kWh
Energy used without heat recovery	7114 kWh
Annual energy efficiency for room (21°C)	79 %
Heating the infiltrated air to 17 °C	0 kWh
Energy used to heat up ventilated air to 17 °C	237 kWh
Annual energy efficiency for AHU (17 °C)	97 %
Temperature efficiency of heat exchanger	82 %
Temperature efficiency of air handling unit	80 %


Acoustic data

Octave band (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	L _{WA}
Sound emitted to:	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
supply air duct	68	69	68	57	52	49	44	37	62
extract air duct	60	63	61	46	34	33	21	19	54
exhaust air duct	67	68	68	56	52	48	43	36	62
kitchen bypass duct									
surroundings	50	44	46	37	28	19	12	11	39
surroundings or -4dB sound attenuation									L _{PA} dB(A) 35

Air soufflé :

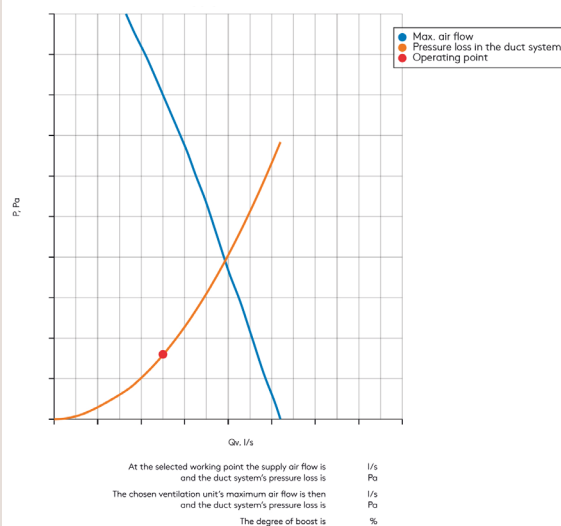

Air extract :

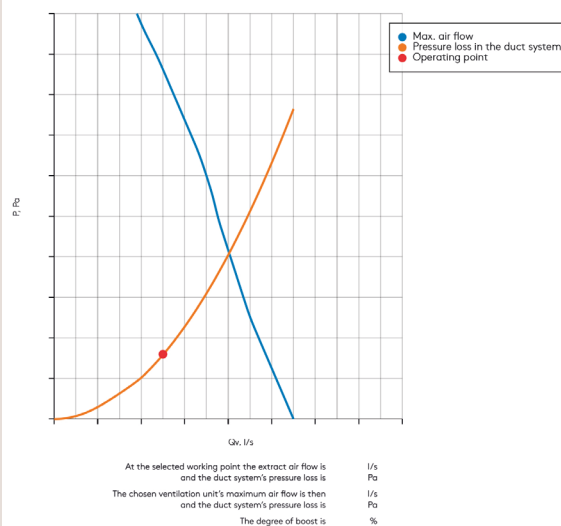

Des modélisations 3D et schémas de dimensionnement CAD sont disponibles sur MagiCloud pour tous les équipements Swegon CASA. Les fichiers DXF sont directement téléchargeables dans MagiCloud, ou vous pouvez utiliser un plug-in MagiCAD pour transférer les schémas de dimensionnement dans les logiciels Revit et AutoCAD.


www.magicloud.com

Débits d'air

Débits d'air EN 13141-4

R5

— Air soufflé
- - - Air extrait

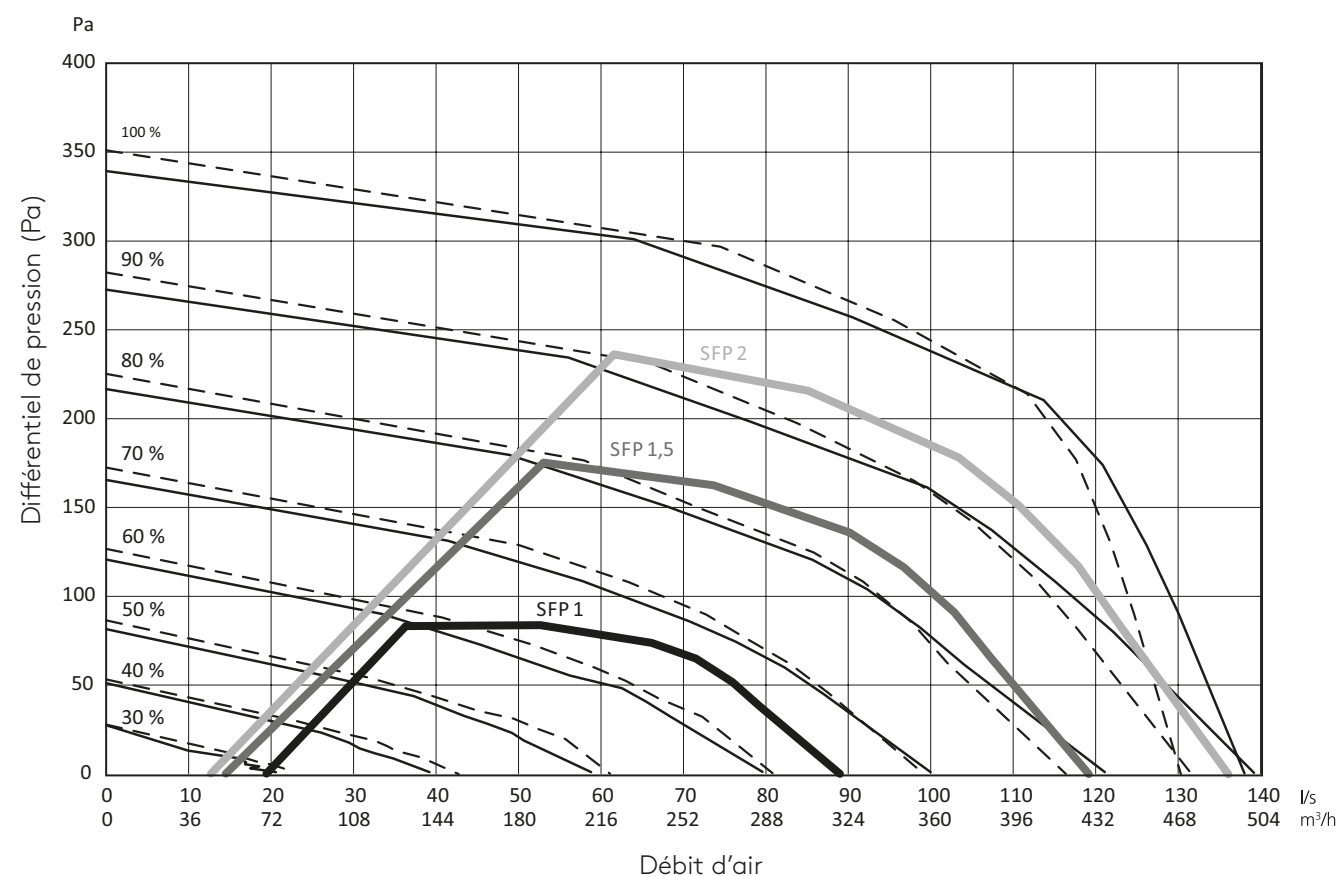

Note! Si la production d'humidité dans l'appartement est élevée, la marge de forçage doit être d'au moins 30 %.

Données acoustiques

Cf. les données acoustiques sur ProCASA.

procasa.swegon.com





Dimensions et poids

Dimensions

R5

Poids de l'unité: **80 kg**


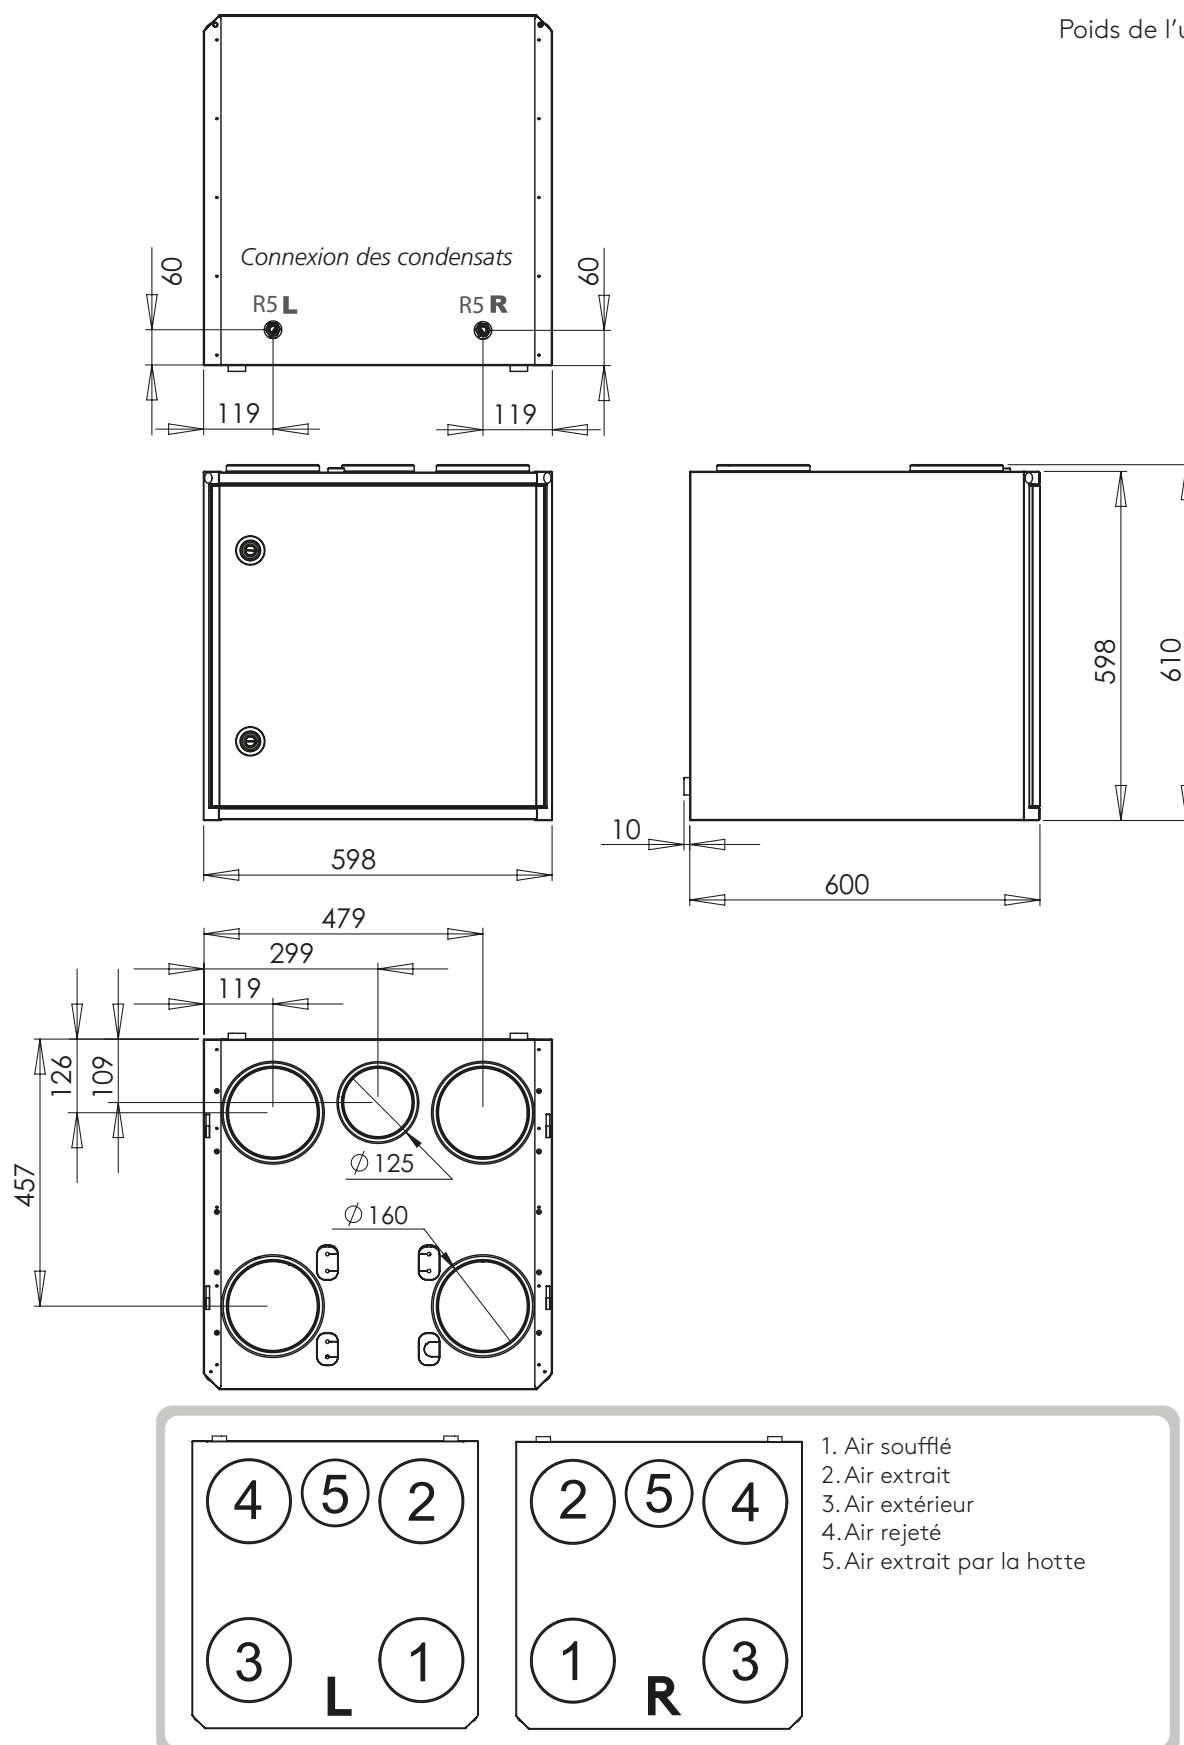




Schéma fonctionnel

Schéma fonctionnel


R5

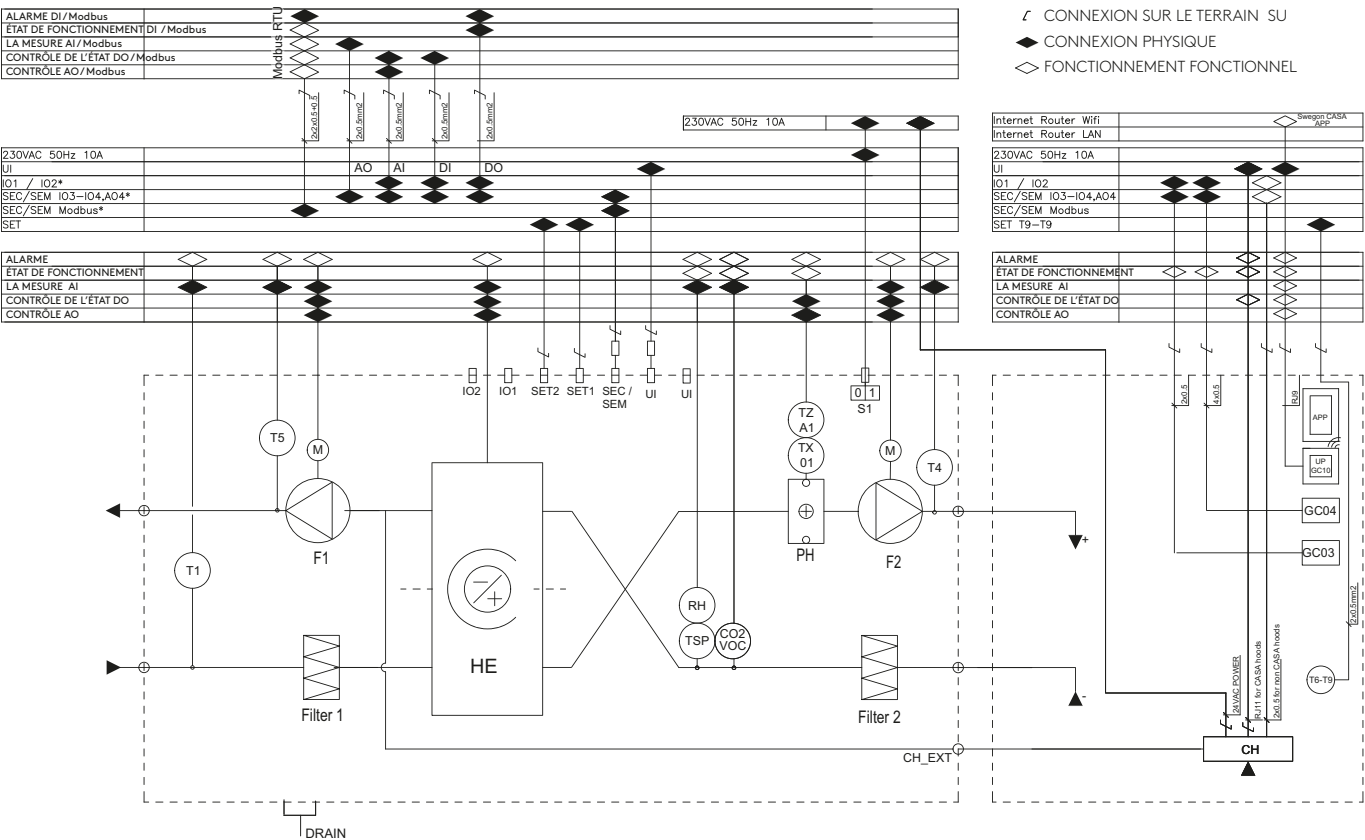

Appareil	Description	Registres Modbus
T1	Sonde de température, air extérieur	3x6201 (0,1°C)
TSP	Sonde de température, air extrait	3x6204 (0,1°C)
T4	Sonde de température, air soufflé	3x6203 (0,1°C)
T5	Sonde de température, air rejeté	3x6205 (0,1°C)
TZ01	Protection manuelle contre la surchauffe 70°C post-chauffage	Alarme 3x6117
TZA1	Protection automatique contre la surchauffe 55°C post-chauffage	Alarme 3x6117
Filter 1	Filtre d'air frais ISO ePM1 55% (F7) + ISO coarse (G3)	Informations de rappel de service 3x6129
Filter 2	Filtre d'air extrait ISO ePM1 55% (F7)	Informations de rappel de service 3x6129
F1	Ventilateur d'extraction avec protection interne contre la surchauffe.	Contrôle 3x6304(%), RPM 3x6306
F2	Ventilateur de soufflage avec protection interne contre la surchauffe.	Contrôle 3x6303(%), RPM 3x6305
PH	Post-chauffage (800W/-), contrôlé en continu en fonction de la demande	Contrôle 3x6317 (%)
HE	Échangeur de chaleur rotatif (Rotor)	
HE M	Un moteur d'échangeur de chaleur dont la vitesse est contrôlée en continu en fonction de la température et de l'humidité de l'air soufflé	Contrôle 3x6332 (0.1xRPM)
S1	Utilisez l'interrupteur. Note! éteignez l'appareil en retirant la prise du secteur lorsque le service	
RH	Capteur d'humidité pour Automatisation RH	RH 3x6214
CH_EXT	Raccordement de conduit supplémentaire pour la hotte. Le conduit contourne l'échangeur de chaleur. Note! Ne raccordez pas ici la ventilation générale de la cuisine. Connectez les informations sur l'état de la hotte à l'unité de ventilation. (Le raccordement du conduit est bouché en usine)	
DRAIN	Évacuation des condensats. Connectez le siphon et le tuyau de vidange au raccord de condensat. Vérifiez le fonctionnement du piège à eau.	

Schéma fonctionnel

Actionneurs de gaine

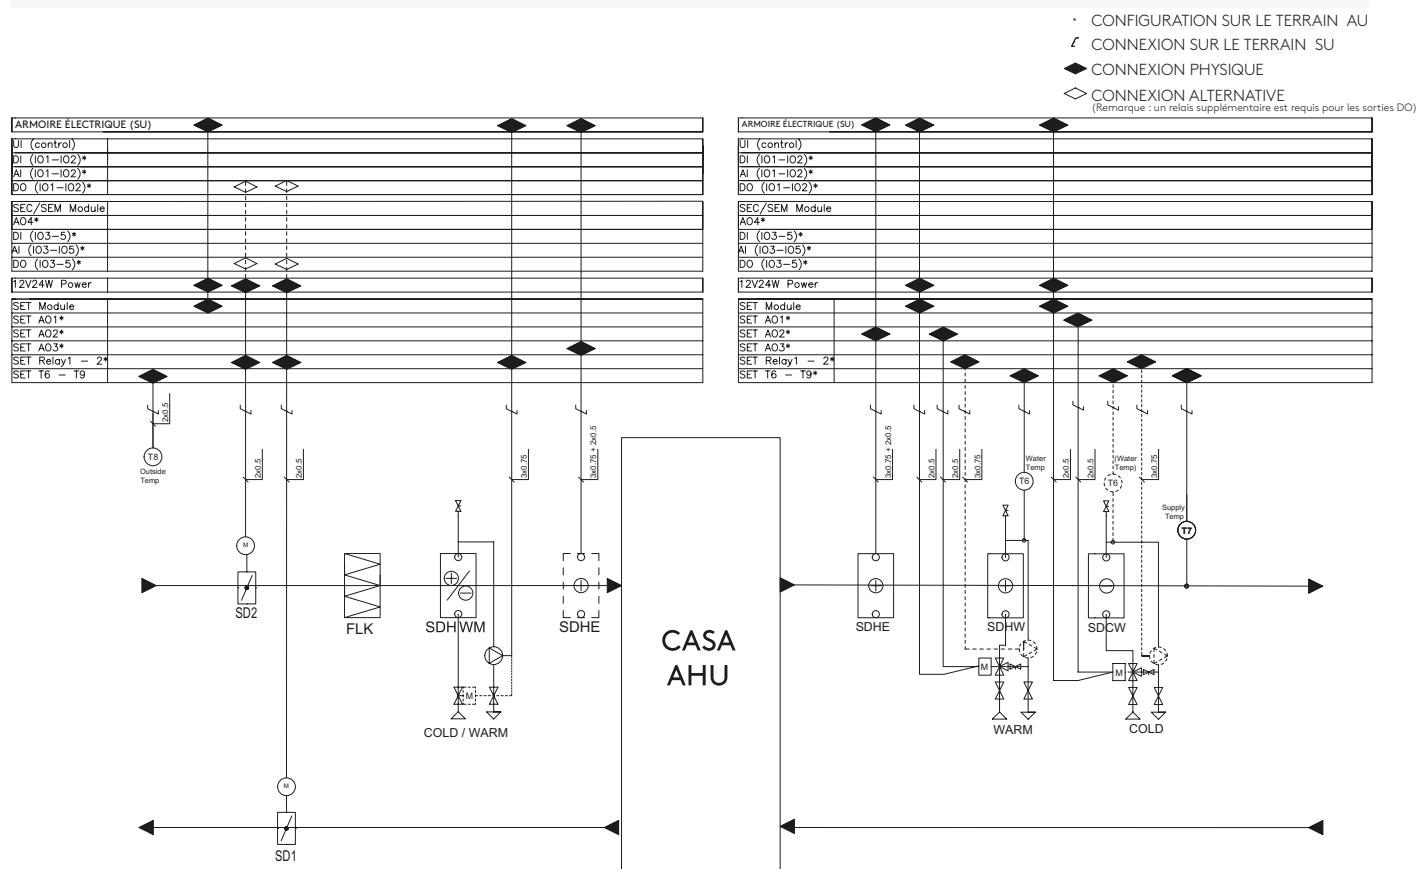


Appareil	Description
T6-T9	Capteur de température. Connexion au module SET. Le capteur doit être défini sur le panneau de commande.
SD1, SD2	Plaque de conduit pour extérieur/conduit d'évacuation.
FLK	Filtre de conduit en combinaison avec un préchauffeur électrique (SDHE)
SDHWM	Sol Serpentin de préchauffage/refroidissement liquide pour gaine d'air extérieur. (Inc SET, serpentin de chauffage/refroidissement, capteur)
SDHE	Chauffe-conduit électrique pour gaine d'alimentation/d'air extérieur (y compris SET, chauffe-conduit et capteurs) Remarque ! Un filtre de conduit (FLK) est nécessaire pour le préchauffeur.
SDHW	Serpentin de chauffage pour gaine d'air soufflé (y compris SET, vanne à trois voies + actionneur, serpentin de chauffage, capteurs).
SDCW	Serpentin de refroidissement pour gaine d'air soufflé (y compris SET, vanne à trois voies + actionneur, serpentin de refroidissement, capteurs).
CO2	Capteur CO2 pour Automatisation CO2
VOC	Capteur VOC pour Automatisation VOC
SEM	Module Modbus (câble RJ-45 de 2 m inclus)
SEC	Module d'extension IO (câble RJ-45 de 2 m inclus)
SET	Module de connexion pour batteries de gaine et sondes de température. (Avec 2 câbles RJ-45 de 3 m)
APP	Application mobile Swegon CASA pour le contrôle et la surveillance de la ventilation. Nécessite un panneau de commande Genius (GC10) pour fonctionner.
UP GC10	Panneau de commande Genius pouvant être connecté à l'application Swegon CASA via WiFi.
GC04	Commutateur de commande pour sélectionner les modes boost, home et away.
GC03	Commutateur de commande pour sélectionner le mode boost.
CH	Hotte. La hotte CASA est reliée à l'unité de ventilation par un câble modulaire. Avec d'autres hottes, vous pouvez contrôler la fonction de cuisson avec une entrée de commutateur déterminée pour la fonction.

Connexions externes

Connexions externes


CASA Genius

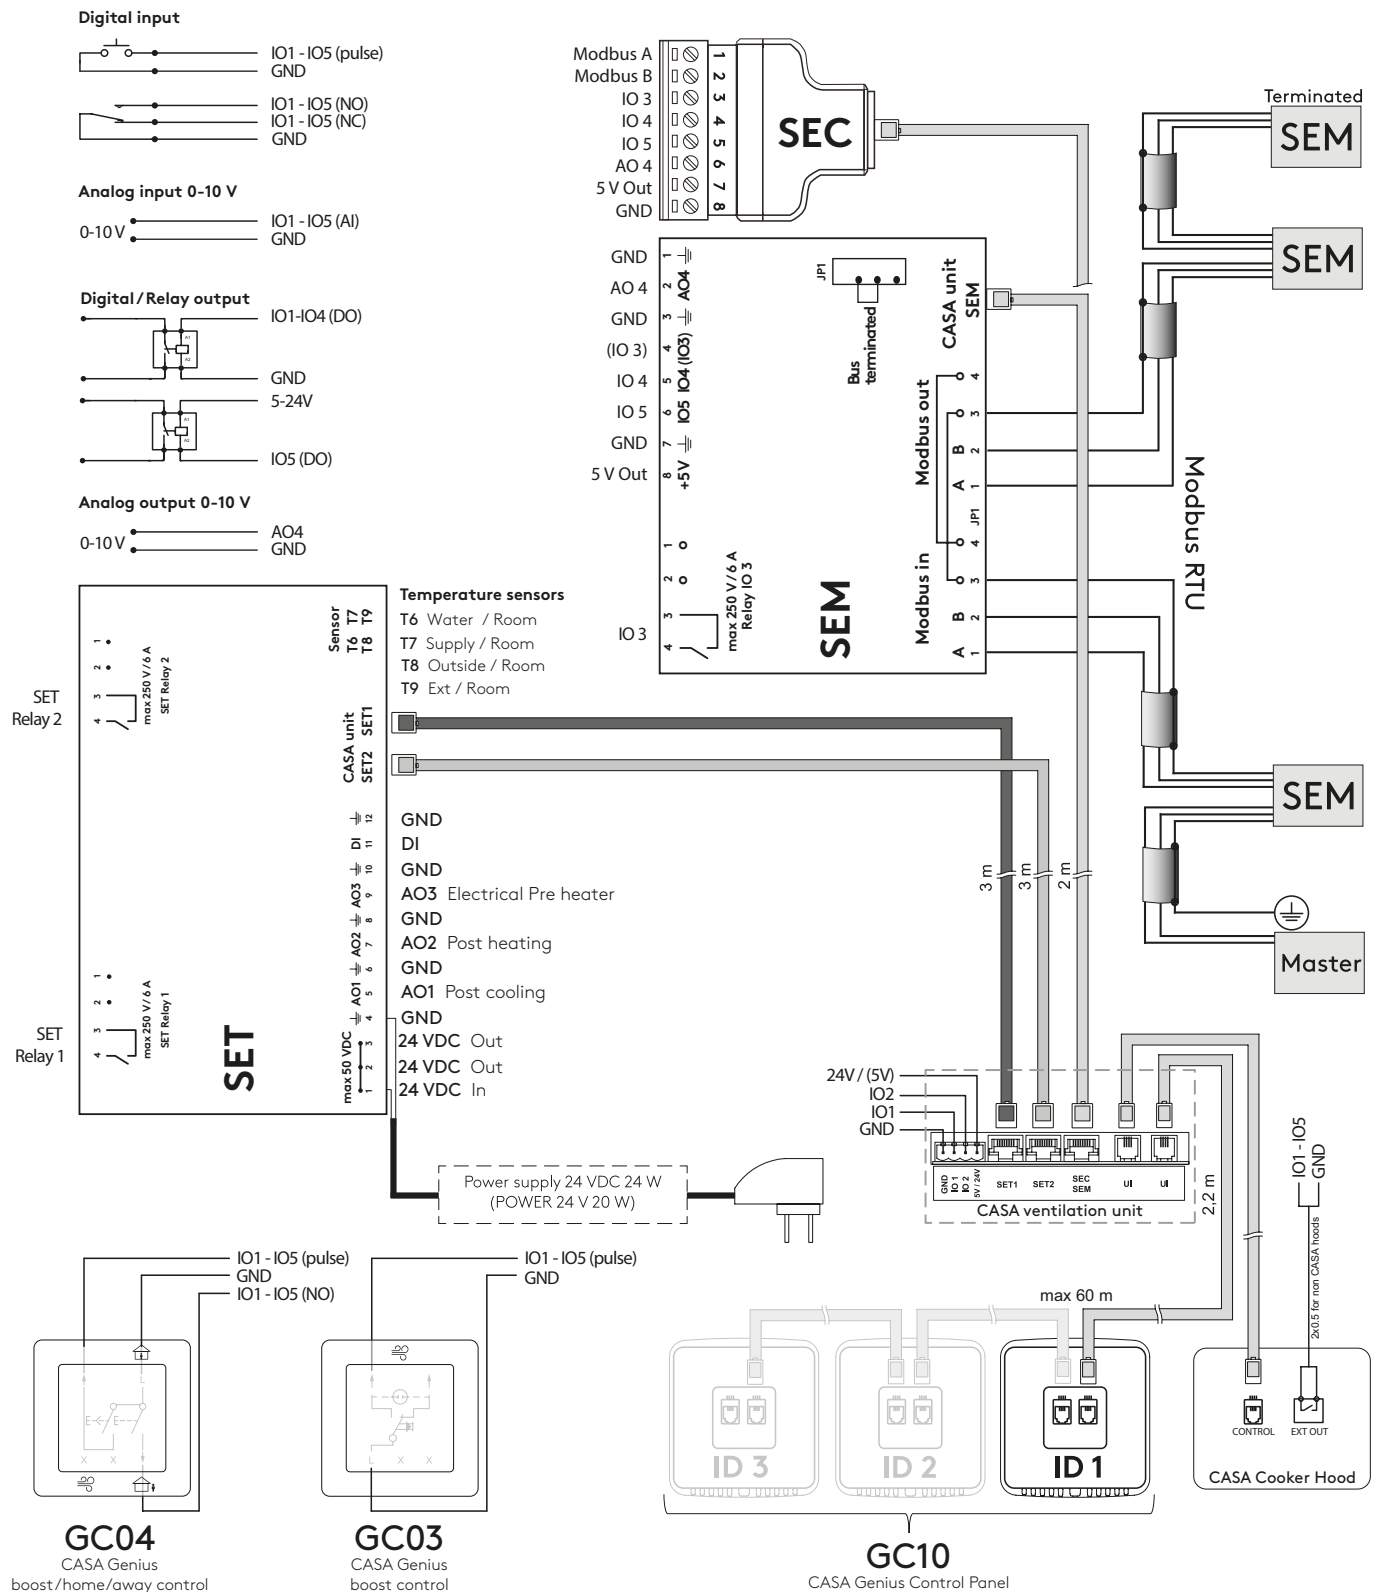

- SEC** Rallonge IO avec Modbus RTU
- SEM** Module d'extension E/S avec relais et ModBus RTU (connexions entrée et sortie).
- SET** Module d'extension E/S pour régulation d'accessoires externes

Connexions internes

R5

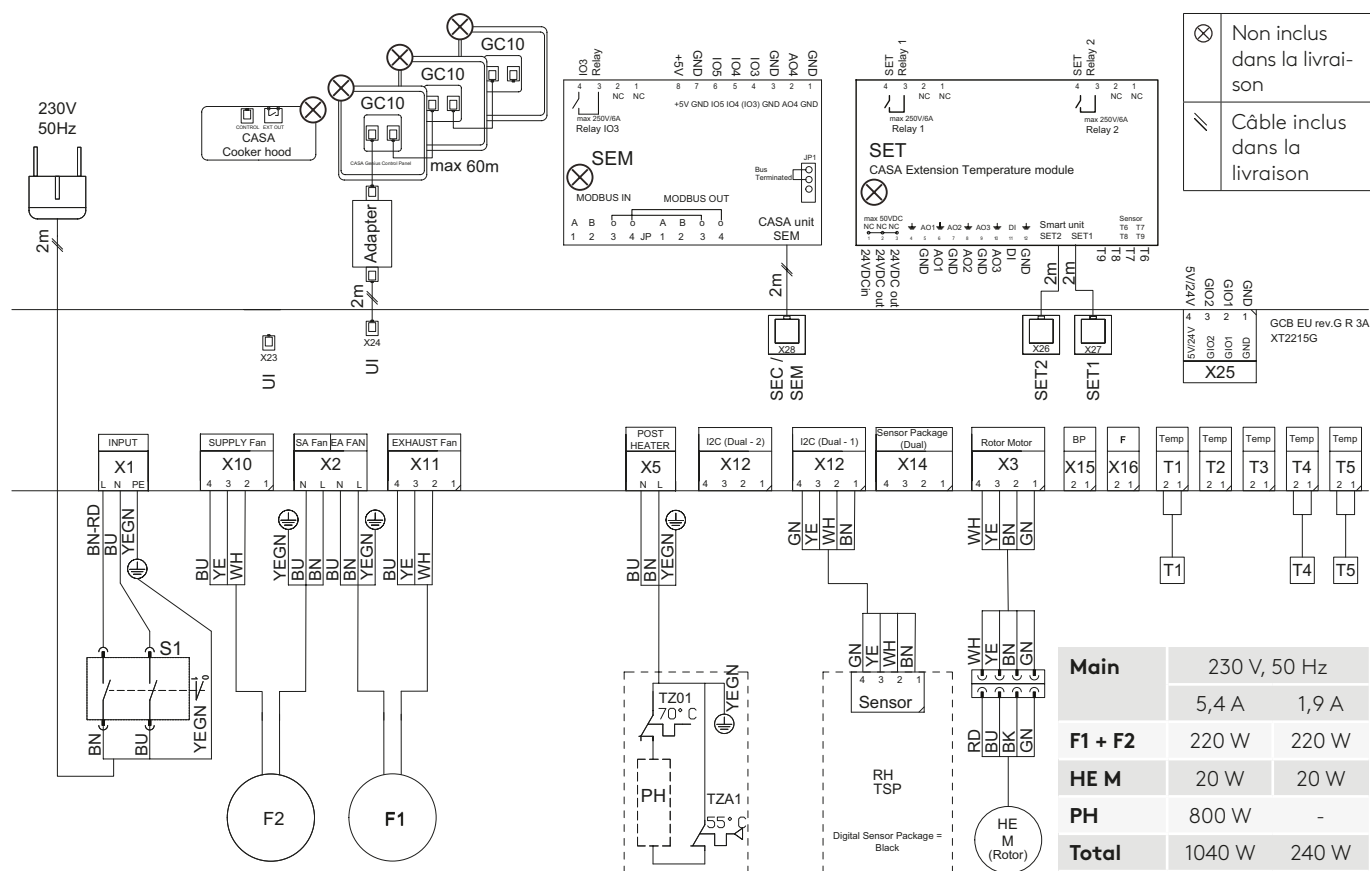

Appareil	Description
T1	Sonde de température, air extérieur
TSP	Sonde de température, air extrait
T4	Sonde de température, air soufflé
T5	Sonde de température, air rejeté
PH	Post-chauffage, en continu, contrôlé en continu en fonction de la demande
TZ01	Protection manuelle contre la surchauffe 70°C post-chauffage
TZA1	Protection automatique contre la surchauffe 55°C post-chauffage
F1	Ventilateur d'extraction avec protection interne contre la surchauffe.
F2	Ventilateur de soufflage avec protection interne contre la surchauffe.
HE M	Un moteur d'échangeur de chaleur dont la vitesse est contrôlée en continu en fonction de la température et de l'humidité de l'air soufflé
S1	Utilisez l'interrupteur. Note! éteignez l'appareil en retirant la prise du secteur lorsque le service
RH	Capteur d'humidité pour Automatisation RH
CO2	Capteur CO2 pour Automatisation CO2 (accessoire)
VOC	Capteur VOC pour Automatisation VOC (accessoire)
UI	Connecteurs pour connecter le panneau de commande et/ou la hotte CASA. Un point de connexion est câblé à l'extérieur de l'unité.
SEC/SEM	Connecteur pour connecter le module SEC ou SEM. Le point de connexion est câblé à l'extérieur de l'appareil.
SET 1&2	Connecteur pour connecter le module SET
5V/24V	Sortie de tension 24V, qui peut être changée en sortie 5V avec un cavalier sur le circuit imprimé.
IO 1&2	Deux connecteurs IO généraux. Les connecteurs doivent être configurés pour les fonctions souhaitées.
GND	Terre pour les connexions IO.

Options d'installation

Site d'installation

La température du local d'installation doit être supérieure à +10 °C. Vu le risque de nuisances sonores, l'unité de ventilation ne doit pas être installée sur un mur adjacent au salon ou à la chambre à coucher.

Indice de protection de l'unité de ventilation


L'indice de protection de l'unité de ventilation, lorsque l'unité est installée et que la porte est fermée, est IP34.

Montage mural

La console pour montage mural est fournie avec l'unité de ventilation.

Si le mur se compose de poteaux et de cloisons en panneaux, il doit être renforcé à l'aide d'entretoises horizontales **(A)** de manière à supporter le poids de l'appareil. Swegon recommande par ailleurs de doter le mur d'une isolation phonique de type laine minérale ou matériau similaire **(B)**.

Vissez fermement le support de montage mural en position horizontale sur le mur où un montant mural supportera le poids de l'appareil. Soulevez l'unité de ventilation sur le support de montage mural de sorte que les oreilles du support s'engagent dans les encoches correspondantes en haut à l'arrière de l'unité. Réglez la position finale de l'unité de ventilation à l'aide des supports antivibratoires réglables de manière à ce que l'unité de ventilation s'incline légèrement vers l'arrière.

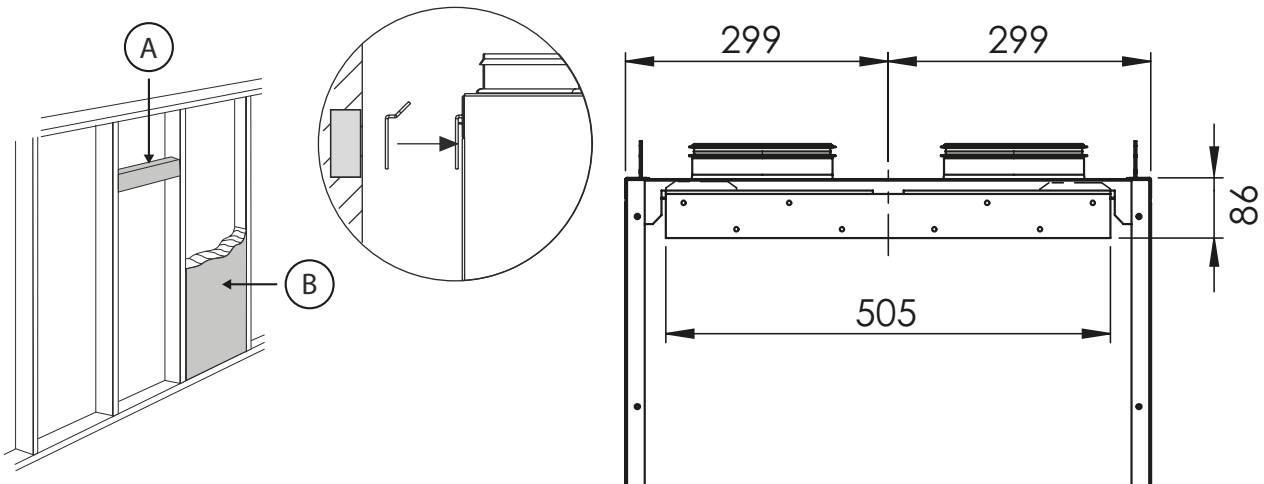

Montage au plafond

L'unité de ventilation peut également être montée dans un cadre de montage au plafond (disponible comme accessoire).

Le cadre de montage au plafond ne doit pas être utilisé comme élément d'une structure de support pour les conduits, le support du conduit doit être suffisant même sans l'effet de support fourni par le cadre de montage au plafond.



Codes produit

R5

Produit	Part No.	GTIN
CASA R5 Genius L 800W RH	R05VL08G00H	6430080090235
CASA R5 Genius R 800W RH	R05VR08G00H	6430080090259
CASA R5 Genius L ex.el RH	R05VL00G00H	6430080090228
CASA R5 Genius R ex.el RH	R05VR00G00H	6430080090242

Accessoires

Produit	Part No.	GTIN
Cadre de montage au plafond	10212KA	6415879063072
Cadre de montage avec pare-vapeur	10212YP	6415879063041
Piège à eau, plastique	UVLM	6430080091911
Piège à eau, métal	UVLL	6415879069302
Tube d'évacuation des condensats	CDH3	6415879066776



CASA Genius - Accessoires

Accessoires de commande	N° de pièce	N° de LVI	GTIN
Panneau de commande GC10 CASA Genius et WiFi	GC10	7907376	6430080090846
Panneau de commande GC10 (noir) CASA Genius et WiFi	GC10BL	7907505	6430080092024
Panneau de commande GC10 + câble de 10 m de long	GC14	7907377	6430080090853
Panneau de commande GC10 (noir) + câble de 10 m de long	GC14BL	7907509	6430080092031
Panneau de commande GC10 + câble de 10 m de long + cadre	GC15	7907378	6430080090860
Panneau de commande GC10 + cadre	GC16	7907379	6430080090877
Cadre pour panneau de commande GC10	102SAK	7906675	6415879066752
Station d'accueil pour panneau de commande GC10	CCDW	7907496	6430080091935
Sélecteur CASA Genius Boost/Présence/Absence	GC04	7907057	6430080090013
Sélecteur CASA Genius Boost	GC03	7907399	6430080091119

Immotique	N° de pièce	N° de LVI	GTIN
Module de connexion Modbus avec boîtier électrique	SEMIO	7907455	6430080091348
Module de connexion Modbus pour rail DIN	SEM	7907376	6415879067346
Câble de connexion (E/S configurables)	SEC	7907377	6415879067353
Capteur de température ambiante (données de température sur bus Modbus)	WSTC	7907378	6415879069395

Fonctions automatiques	N° de pièce	N° de LVI	GTIN
RH + CO2 automatique	GRHCO2	7907471	6430080091454
RH + CO2 + VOC automatique	GRHCV	7907476	6430080091461

Batteries de refroidissement eau	N° de pièce	N° de LVI	GTIN
Kit batterie de refroidissement Ø 160	SDCW160	7906805	6415879068053

Batteries de chauffage eau	N° de pièce	N° de LVI	GTIN
Kit batterie de chauffage Ø 160	SDHW160	7906804	6415879068046

Batterie de chauffage/refroidissement à liquide caloporteur pour pompe à chaleur géothermique	N° de pièce	N° de LVI	GTIN
Batterie de chauffage/refroidissement Ø 250, G4	SDHW250F	7906808	6415879068084

Batterie de chauffage électrique	N° de pièce	N° de LVI	GTIN
Batterie de chauffage électrique Ø 160, 1,2 kW	SDHE160-1T	7906724	6415879067247
Module préfiltre Ø 160 mm, G4	FLK16	7906748	6415879067483

Registres d'isolement pour gaine	N° de pièce	N° de LVI	GTIN
Registre avec servomoteur Ø 160 mm	SDD160	7906993	6415879069937

Autres accessoires	N° de pièce	N° de LVI	GTIN
Carte de raccordement pour unités de ventilation Genius	SET	7906733	6415879067339
SET / alimentation électrique servomoteurs	POWER24V20W	7906840	6415879068404
Régulation PTH assurant une pression gaine constante	PTH	7906728	6415879067285

Feel good **inside**

