2026-06

ABC–BP
-BUNDPLADE

ANVENDELSE
Bundplade til taggennemføring TG for tilslutning af cirkulær taghætte. Indtast størrelse/tilslutning og areal.

UDFØRELSE
Fremstilles normalt i zinkmagnesium ZM120, men fås også i andre materialer:

Zinkmagnesium ZM120
Zinkmagnesium ZM310
Aluzink

STØRRELSE

Størrelse ABC-TG	=	Tilslutning cirkulær findes som standard i ØD	Størrelse ABC-BP
300		100, 125, 160, 200, 250	400 x 400
400		250, 315, 400	500 x 500
500		400, 500	600 x 600
600		500	700 x 700
700		630	800 x 800
800		800	900 x 900
900		800	1000 x 1000
1000		1000	1100 x 1100
1100		1000	1200 x 1200
1200		1250	1300 x 1300
1300		1250	1400 x 1400
1400		1250	1500 x 1500
1500		1250	1600 x 1600

Andre materialer og størrelser tilbydes.

Monteringsvejledning

1. Bundpladen er designet med en kant, der trækkes udenpå taggennemføringen.

2. Når bundpladen er placeret, så dens kant dækker taggennemføringens ramme, fastgøres den fra siderne med passende fastgørelseselement. Fastgør bundpladen mod taggennemføringen, og bor det nødvendige antal huller gennem både tag-gennemføring og bundplade.
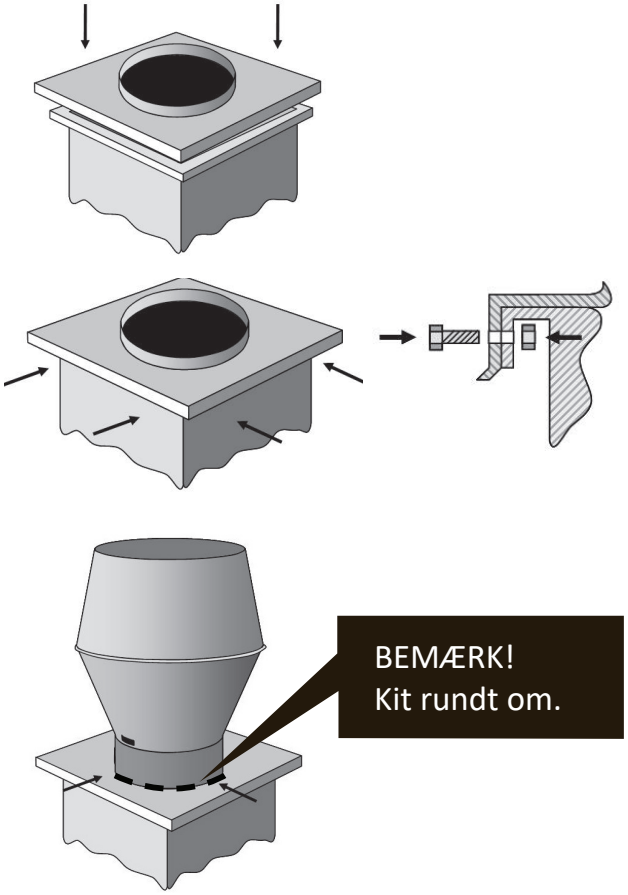
3. Placer derefter hætten på bundpladen, og fastgør den på passende vis, f.eks. med montage-/plade-skrue. Kit med fugemasse til udendørs brug hele vejen rundt som vist på billedet. For større hætter kan det også anbefales, at disse stives med wire ned mod taget for at klare vindbelastninger. Du er velkommen til at bruge hættens løfteøjer til dette formål.