2026-06

ABC–AHZ
STANDARD AVLUFTSHUV

ANVÄNDNING
Standard avluftshuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.

UTFÖRANDE
ABC-AHZ tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.
Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

TILLBEHÖR

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-AHZ av
Swegon fabrikat. Storlek 800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.Kulör enligt kulörkarta.

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Takgenomföring ABC–TG med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.

Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Backspjäll ABC-BS

Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖG

Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS

Tillbehör för ökad kastlängd

MÅTT

Storlek ABC-AHZ	Vikt Kg[2]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TG[1]
200	12	400	400	390	650	650	300
300	19	500	500	500	800	800	400
400	25	600	600	560	1050	1050	500
500	33	700	700	650	1200	1200	600
600	41	800	800	750	1300	1300	700
800	80	1000	1000	950	1700	1700	900
1000	97	1200	1200	950	1900	1900	1100
1200	132	1400	1400	1050	2100	2100	1300
1400	190	1600	1600	1400	2400	2400	1500
1600	233	1800	1800	1600	2500	2500	1700

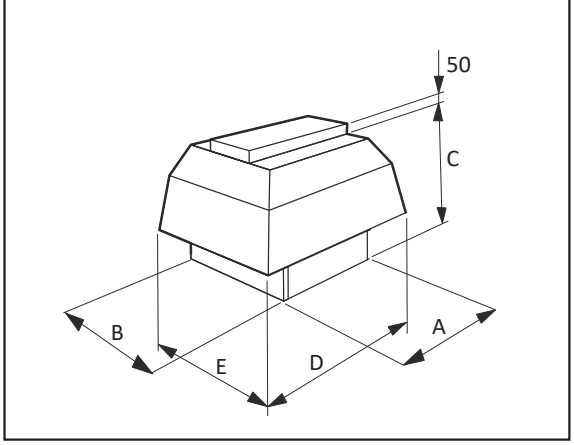

[1] Finns med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm
[2] Vikt gäller för utförande i färgbelagd plåt

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

AHZ AVLUFT

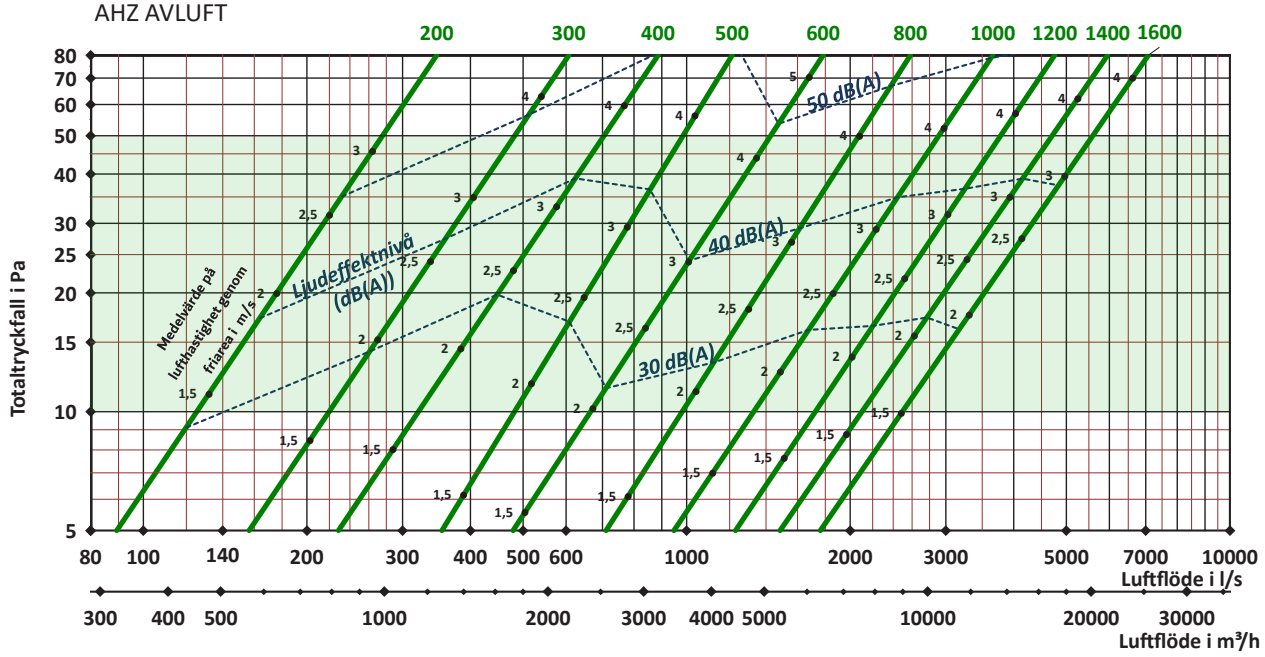

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. Bra energival

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning kvadratisk huv

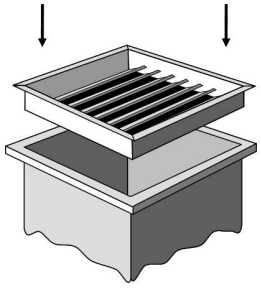

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

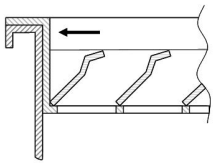

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

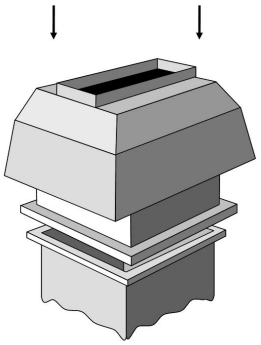

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

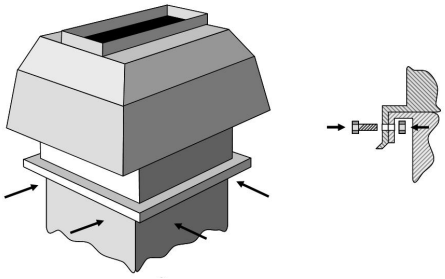

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.