Installation, dräneringssats TBXZ-1-38 GOLD/SILVER PX

1. Allmänt

Dräneringssats TBXZ-1-38 används när behov av extra dränering, på grund av kondensvatten under tråg, föreligger.

Dräneringssatsen möjliggör ett extra dräneringsavlopp ut från botten i PX-delen. Ett extra avlopp skruvas från ovansidan ihop med förskruvning från undersidan.

Dräneringsröret förses med vattenlås samt ansluts till befintligt avlopp.

I dräneringssatsen ingår:

1st Bordsgenomföring
2st Stor gummipackning
1st Liten gummipackning
1st Svartmuff med bricka
1st ½" 90° vinkel till Ø12 mm
1st Vattenlås

Om behov av specialverktyg finns, efterfråga detta så skickas det med satsen.

Att ta med sig vid installationen (ingår inte i dräneringskittet):

Avstick med lock (annan lösning möjlig)
List
Kitt (Sika)
Skruv
Gängtejp
12 mm rör
Diverse verktyg

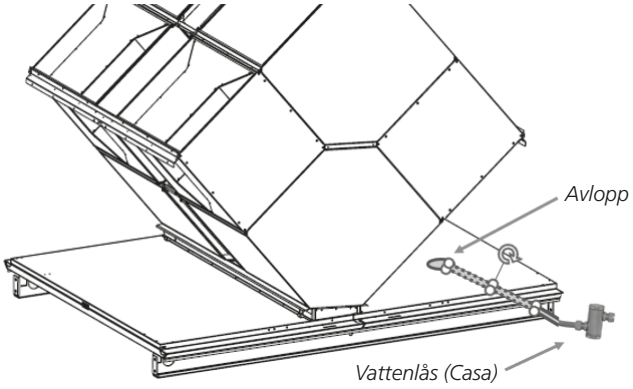

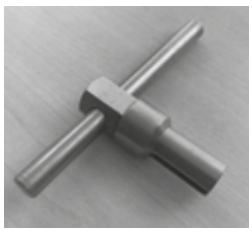

Specialverktyg

2. Installation

För att möjliggöra en estetisk, lösning som även underlättar inspektion, montera ett avstick med lock över hålet i tråget.

OBS! Avstick och lock ingår inte i dräneringskittet.

Tråget i avluftsdelen

1. Lägg en träbit mellan botten och tråget

2. Klipp ut ett Ø200 mm hål i tråget

3. Borra ett 21 mm hål med en hålsåg genom botten på aggregatet

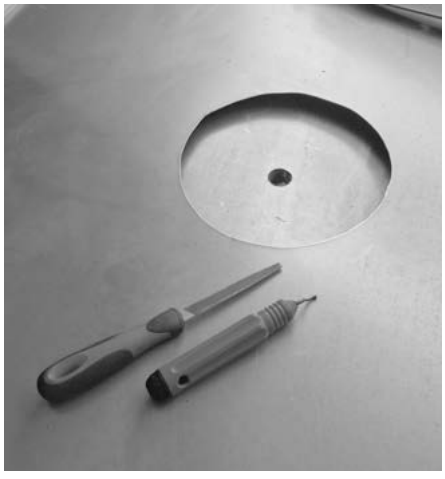

4. Grada vassa kanter från håltagningen

5. Montera en packningslist samt lim/kit på påsticket

6. Skruva fast påsticket med självborrande skruv

OBS! Påstick, list, kit och skruv ingår inte dräneringssatsen.

Dräneringskit

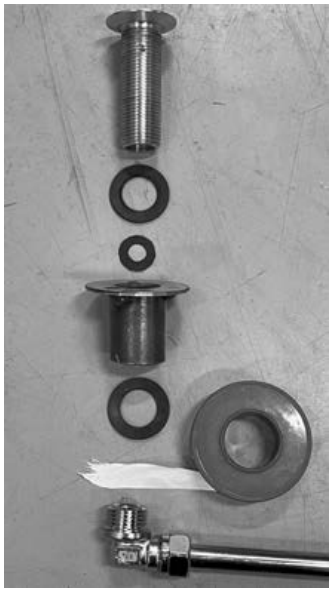

Bordsgenomföring
Stor gummipackning
Liten gummipackning
Svartmuff med bricka
Stor gummipackning
Gängtejp
½" 90° vinkel till Ø12 mm
12 mm rör

7. Montera ihop "svartmuff med bricka", "stor gummipackning", "½" 90° vinkel" samt "12 mm rör". Lägg på gängtejp

8. Montera den lilla gummipackningen i svartmuffen med bricka

9. Sätt på en "stor gummipackning" på "bordsgenomföringen"

10. Förse kit/Sika på packning och bordsgenomföringen

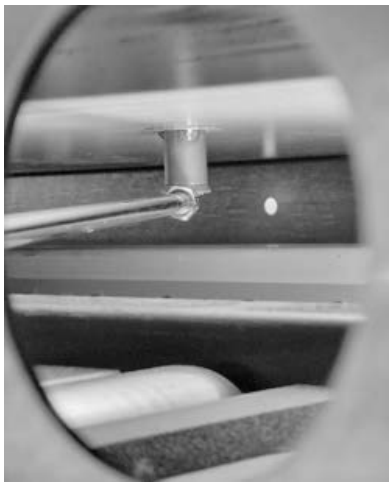

OBS! Detta moment kan kräva två personer.

11. Trä in vinkeln genom hålet i bottenbalken (om det inte finns plats under bottenbalken.

12. Skruva fast "bordsgenomföringen" från ovansidan med vinkeln under aggregatet. Använd specialverktyget.
Plåten på insidan av aggregatet ska dras mot bottenplåten. Insidan ska bilda en lutning mot bordsgenomföringen.

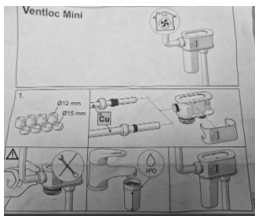

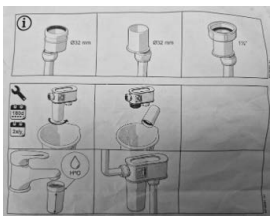

13. Montera vattenlåset på röret och koppla det vidare till ett avlopp (se instruktion för vattenlåset)